



Anleitung Öffnung AUSTA Wechselrichter von 600 Watt auf 800 Watt

Achten Sie darauf, dass Sie vor der Umstellung des AUSTA Wechselrichters auf 800W, den Schukostecker vom Wechselrichter aus der Steckdose ziehen müssen.

1. Öffnen Sie die AUSTA App.
2. Melden Sie sich mit Ihrem Kundenkonto an.

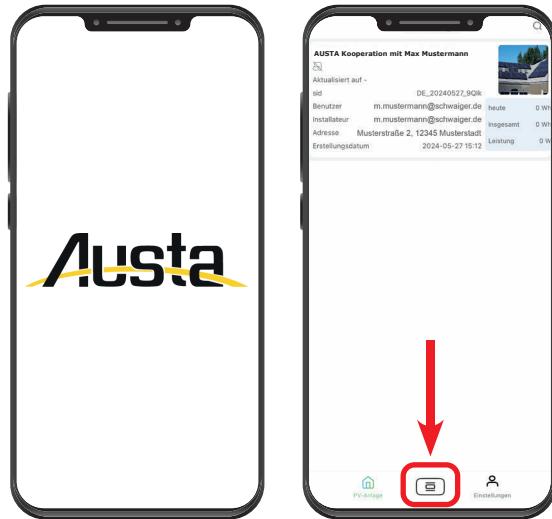


3. Betätigen Sie den mittleren Button unten auf der Startseite.
4. Drücken Sie auf „AP Modus“.

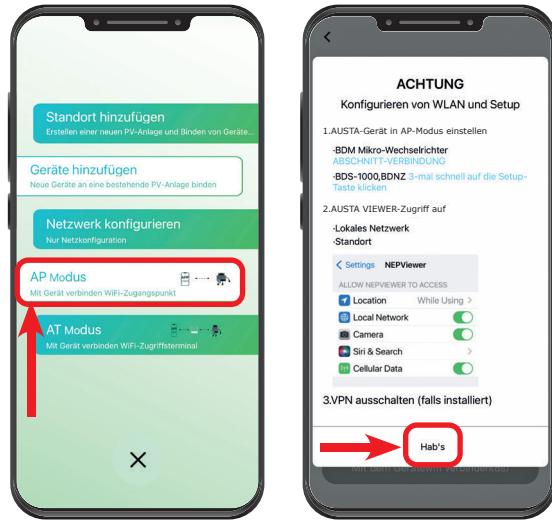


i Beachten Sie die Informationen zum AP-Modus in der AUSTA App:

5. Erlauben Sie der App auf lokale Netze und Ihren Standort zuzugreifen.
6. Verbinden Sie sich mit dem WLAN des Wechselrichters.

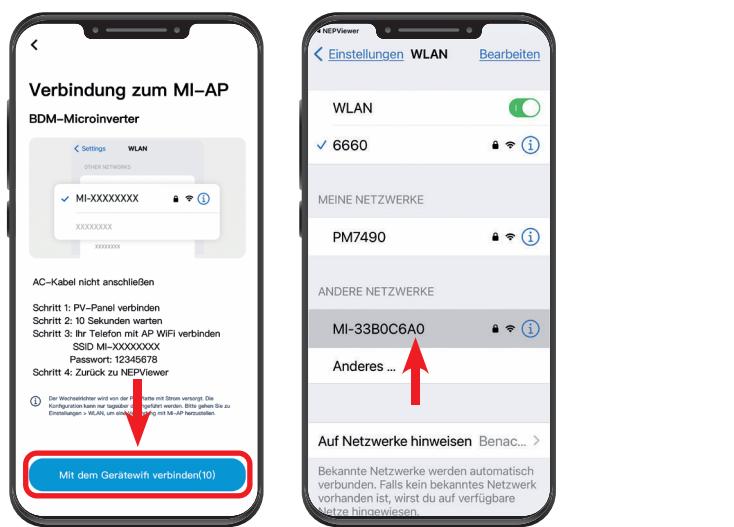


Wechseln Sie dazu in die Einstellungen auf Ihrem Endgerät und drücken Sie auf das entsprechende WLAN-Netzwerk
**(Netzwerkname: MI-XXXXXXX
Netzwerkpasswort: 12345678)**

7. Öffnen Sie anschließend erneut die AUSTA App.

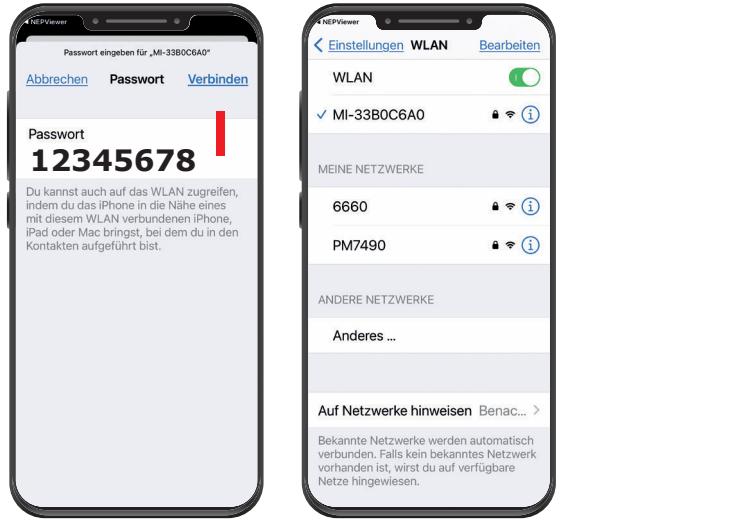

8. Es sollte dann ein Reiter erscheinen, klicken Sie auf „**BDM Ausgangsleistung einstellen**“.
9. Anschließend betätigen Sie den Regler, um auf 800 Watt umzustellen und bestätigen Sie dann mit dem Button „**Speichern**“.

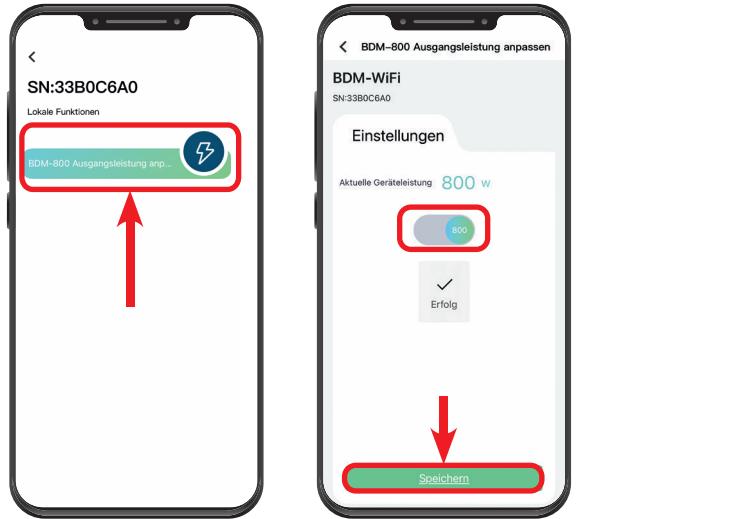

10. Zum Schluss stecken Sie den Schukostecker vom Wechselrichter wieder in die Steckdose.

Wenn Sie alle Schritte korrekt durchgeführt haben, sollte der Wechselrichter nun auf die Leistung von 800W umgestellt worden sein.