


MONTAGE ANLEITUNG


VARIO basic

**BEI RÜCKFRAGEN ZUR
MONTAGE MELDEN SIE
SICH BITTE BEI IHREM
HÄNDLER.**

1. Benötigtes Werkzeug

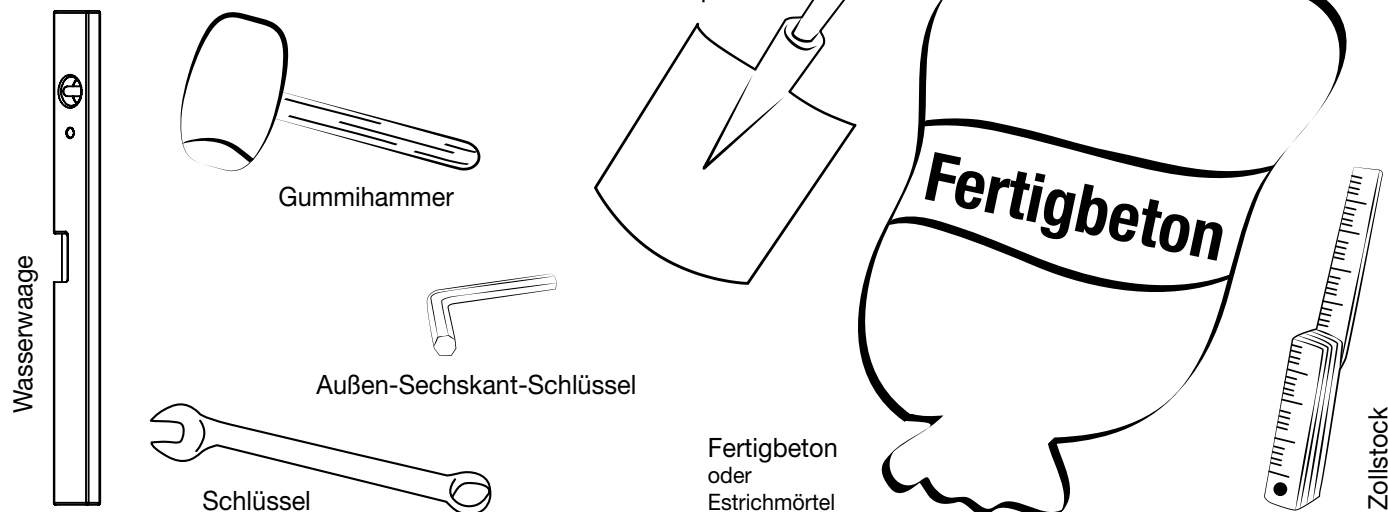

2. Fundament erstellen (Beispiel: Scharnierpfosten)

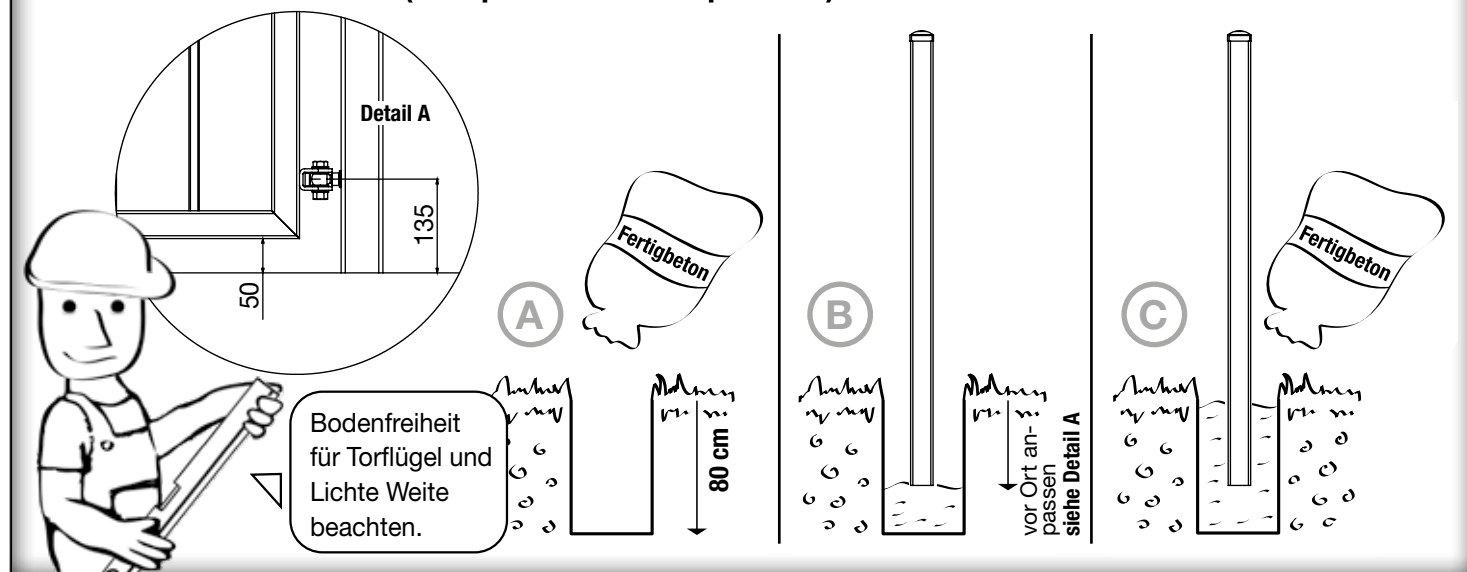


3.1 Pfosten setzen


Maße zwischen den Pfosten = Lichte Weite.

Bitte beachten:

Die lichte Weite beim VARIO basic ST beträgt **1000mm** und beim VARIO basic DS **1010mm**.

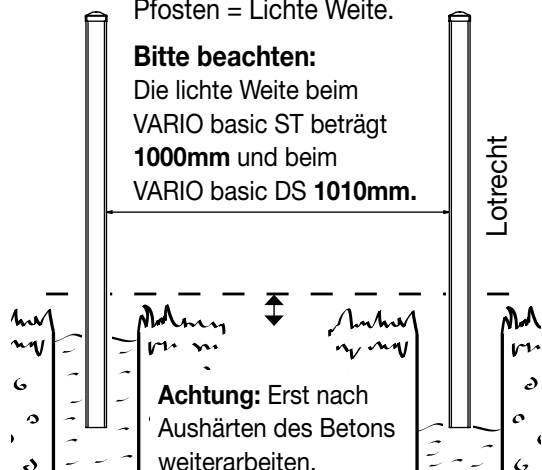

3.2 Pfosten setzen

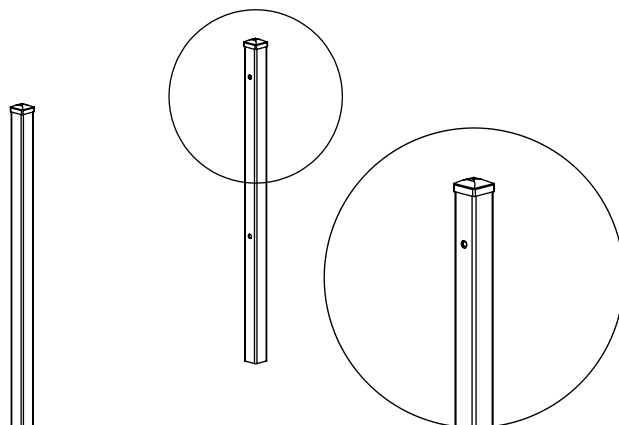

Bei der Pfostenmontage darauf achten, dass die angebrachten Einnietmutter des Scharnierpfostens in Richtung der Tordurchgangsöffnung zeigen.


4. Torflügel montieren

Bitte beachten:

Zu Beginn das Schloss VARIO (14) in den Schlossholm einsetzen und mit zwei Senkkopfschrauben (17) befestigen.


Den Profilzylinder (15) mithilfe der Senkkopfschraube (18) fixieren. Danach die Türdrückerpositionen (13) anbringen. Nun die Rosetten (16) mit Hilfe der Senkkopfschrauben (17) befestigen und die entsprechende Abdeckung anbringen.

Anschließend alles vollständig befestigen.

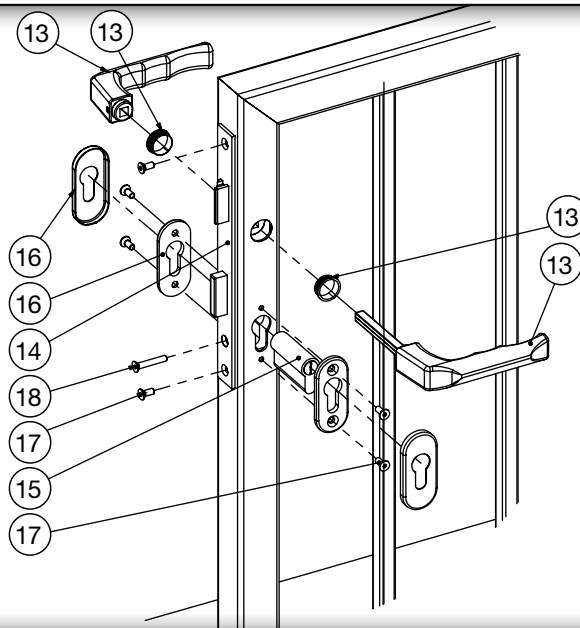

5. Torflügel an Pfosten montieren

Als erstes die Augenschraube (10) samt Mutter (9) und Unterlegscheibe (6) in den Pfosten schrauben. Anschließend die U-Anschraublasche (11) mit Hilfe der Zylinderkopfschraube (8) an den Torflügel befestigen. Nun wird die U-Anschraublasche (11) auf die Augenschraube (10) gesetzt und mit Hilfe der Sechskantschraube (7), der zugehörigen Unterlegscheiben (6) und der Mutter (9) verbunden.

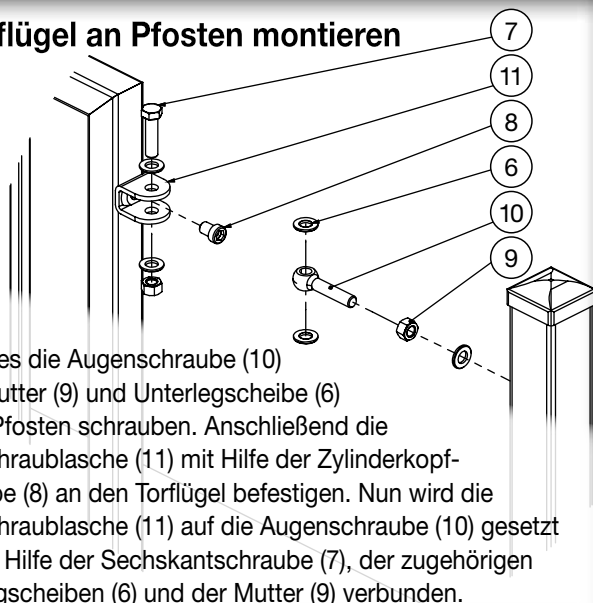


6. Anschlag montieren

Den Anschlag (4) mit den Bohrschrauben (5) befestigen und die Gummipuffer (20) einstecken.

Achtung:


Beim Einbau des Anschlags auf die Öffnungsrichtung des Tores achten.

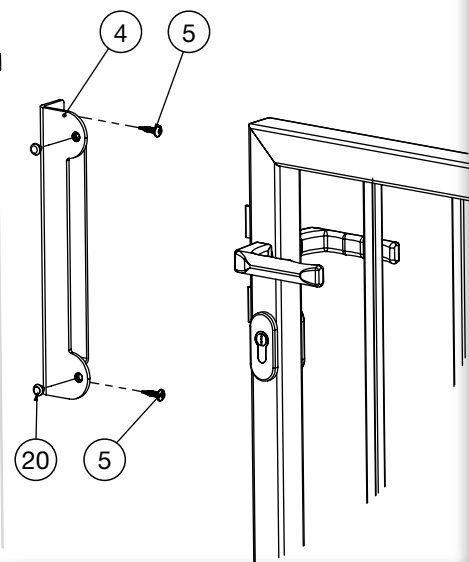

**BEI RÜCKFRAGEN ZUR MONTAGE
MELDEN SIE SICH BITTE BEI IHREM HÄNDLER.**

Weiter geht es auf Seite 4

7. Gesamtübersicht

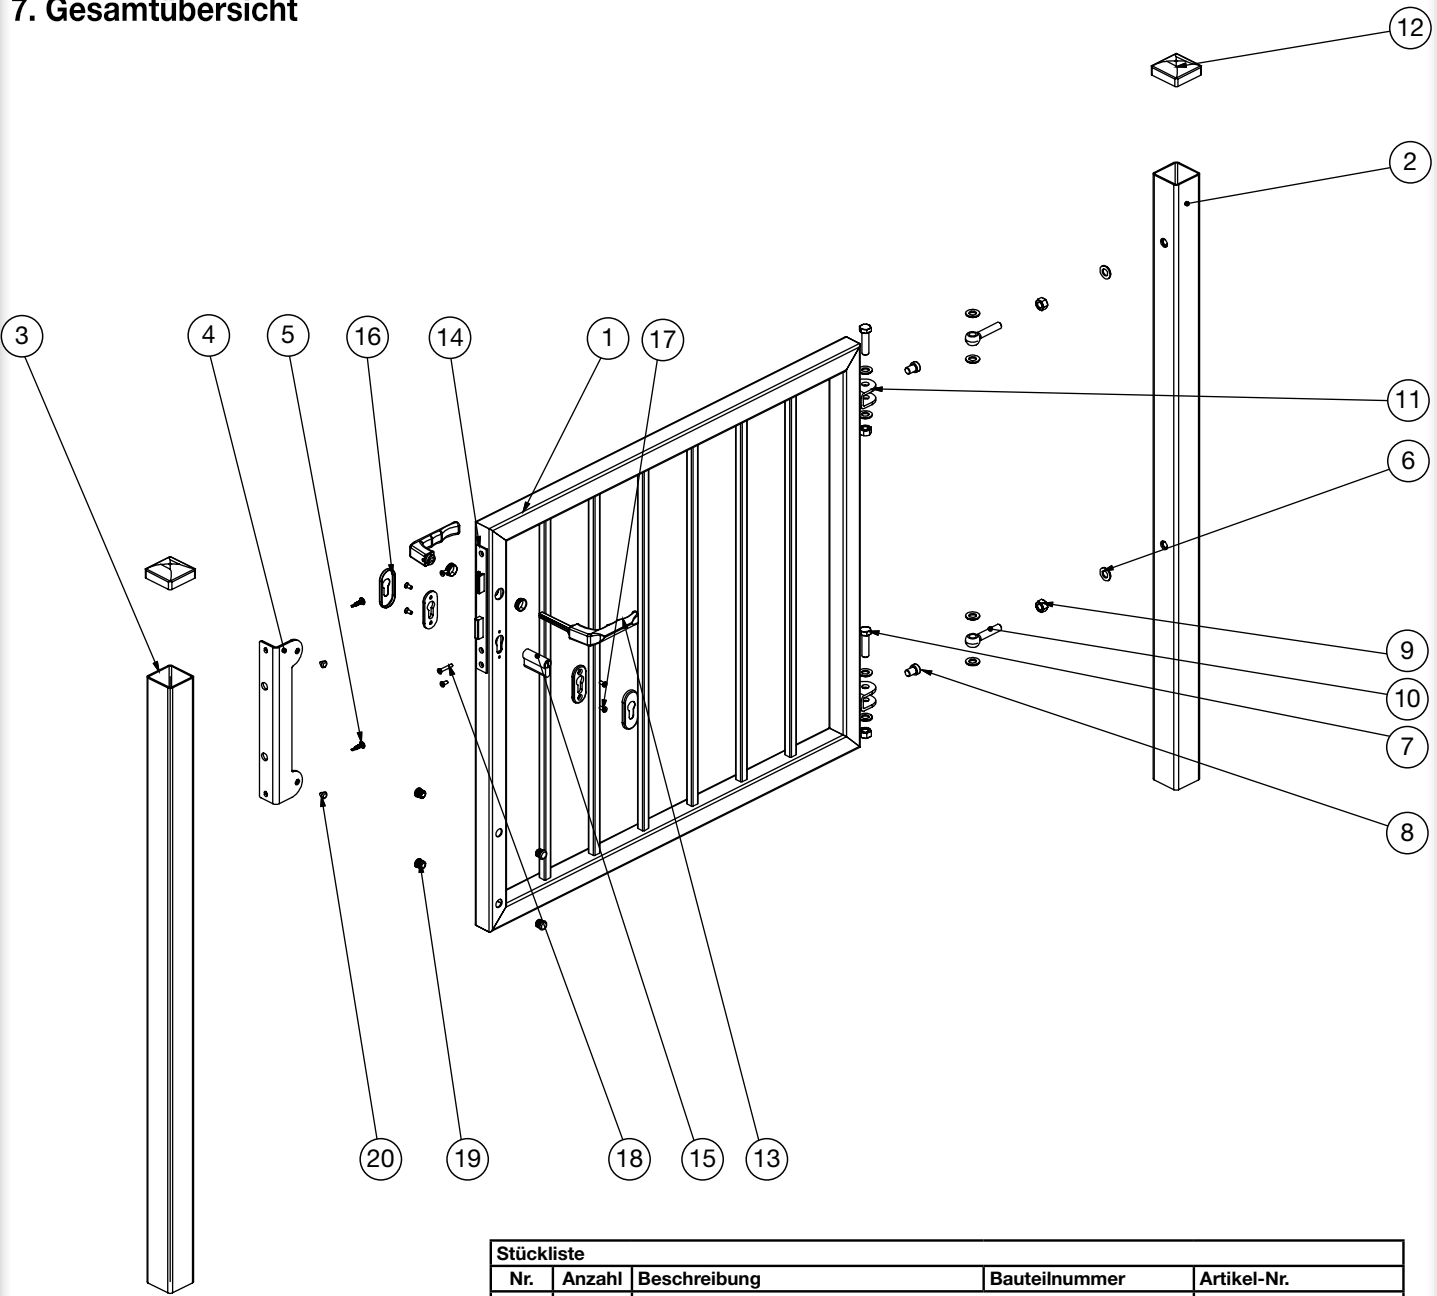

Auf den Innenseiten
finden Sie die Nummern
passend zu der hier
aufgeführten Stückliste.

| Stückliste | | | | |
|------------|--------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Nr. | Anzahl | Beschreibung | Bauteilnummer | Artikel-Nr. |
| 1 | 1 | Torflügel | | TTFVB.../TTFVCDS... |
| 2 | 1 | Scharnierpfosten | | TPSVUL... |
| 3 | 1 | Anschlagpfosten | | TPAVUL... |
| 4 | 1 | DFT-Anschlag-ALU | | ZG111ALU... |
| 5 | 2 | Bohrschraube | 5,5x35 | ZPS5X35FRK |
| 6 | 10 | Unterlegscheibe | M12 - DIN 125 A - A2 | ZP99 |
| 7 | 2 | Sechskantschraube | M12 x 45 - A2 | ZP98 |
| 8 | 2 | Zylinderschraube | M12 x 25 - A2 | ZPZM1225 |
| 9 | 6 | Sechskantmutter | M12 - DIN 934 | ZP97 |
| 10 | 2 | Augenschraube | M12 x 90 - DIN 444 | ZP96 |
| 11 | 2 | U-Anschraublasche | Vario-Compact | ZTVAS... |
| 12 | 2 | Kappe | 60x60 KST | ZPK60 |
| 13 | 1 | Türklinckenset | | ZG104 |
| 14 | 1 | Schloss - Vario | | ZG100 |
| 15 | 1 | Profilzylinder - Vario | | ZG101 |
| 16 | 2 | Rosette-Alu Oval | | ZPRO06 |
| 17 | 6 | Senkkopfschraube | M5 x 12 - A2 | ZPESM5X12 |
| 18 | 1 | Senkkopfschraube | M5 x 35 | ZG101 |
| 19 | 4 | Blindstopfen | 13mm | ZTPVPZ01 |
| 20 | 2 | Gummipuffer - Schwarz | | ZGGPPLS |