



# Montageanleitung Installation instruction

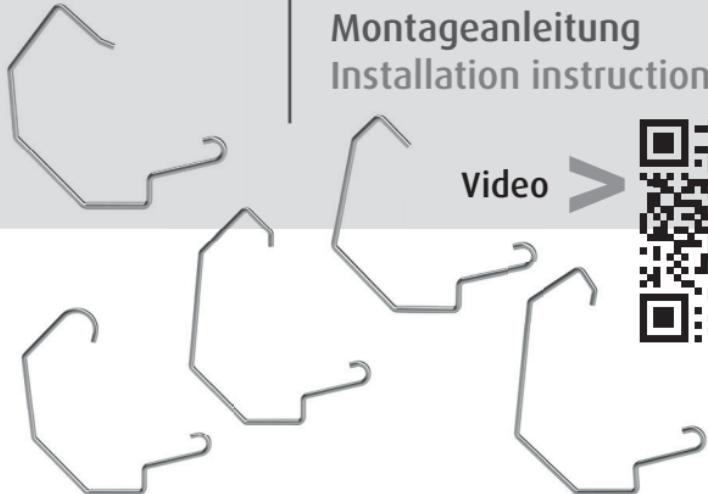


Video >

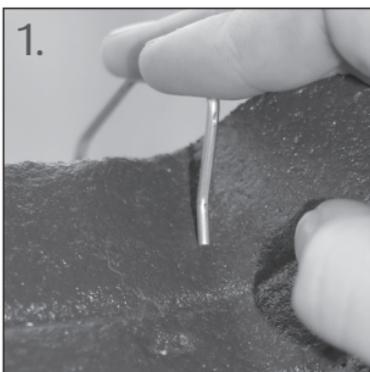


Bei Lattung 40 x 60 mm Klammerkopf von vorne über den Pfannenkopf setzen ...

For batten size 40 x 60 mm place the end of the clip over the top of the tile ...

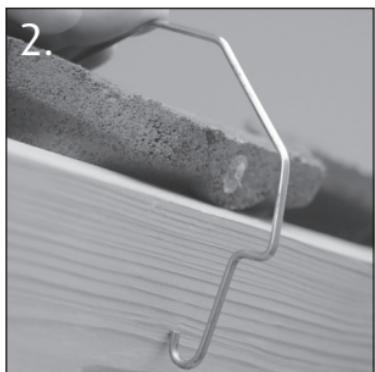


... und so weit nach unten drücken ...

... and press clip down ...

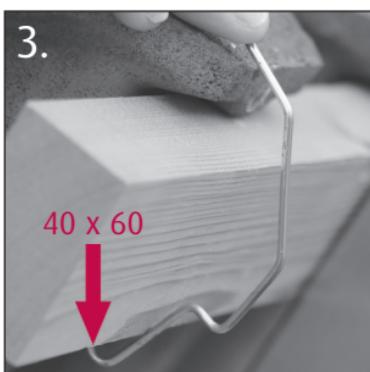

... bis sie hinter der Lattung einrastet.

... until it locks behind batten.

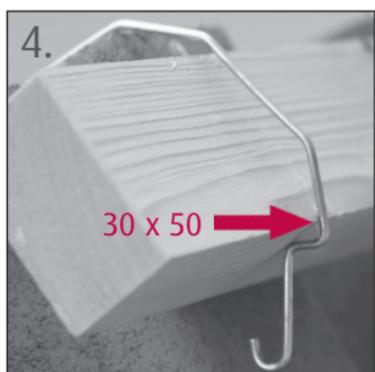

Bei Lattung 30 x 50 mm die Klammer bis zur zweiten Raste herunterdrücken.

For batten size 30 x 50 mm press clip down to the second notch.

- > Montage nur durch Facharbeiter. Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten.
- > Should only be installed by professionals. Please take note of the current roofing and manufacturer regulations.