


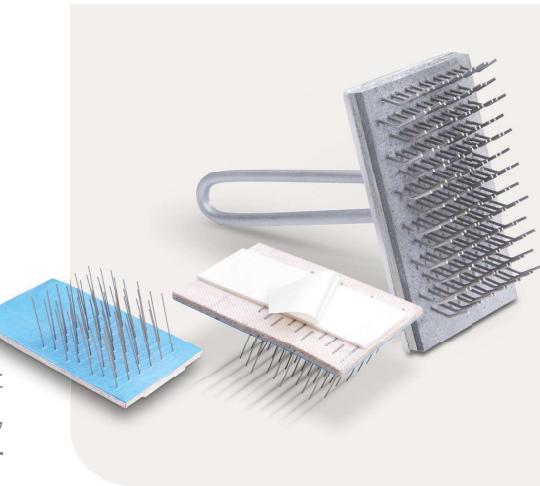


## ISOLENA Einbautipp

Empfohlene Positionierung der Montagehilfe **WoolFix** zur fachgerechten Befestigung von **ISOLENA** Dämmstoffen am Einfach- und Doppelständerwerk.




### Anwendungshinweise für ISOLENA WoolFix Montagehilfen

Die **ISOLENA WoolFix** Montagehilfen sind konzipiert für die sichere Befestigung von fasrigen Dämmstoffen, um ein Abrutschen oder Setzen zu verhindern. Hergestellt aus hochwertigen und langlebigen Materialien, eignen sie sich ideal zur Fixierung von Faserdämmstoffen an glatten vertikalen Oberflächen wie Beton, Gipskartonplatten oder Holzwerkstoffen. Besonders im Trockenbau, wo eine Befestigung mittels Tackerklammern nicht möglich ist, kommen sie zum Einsatz.

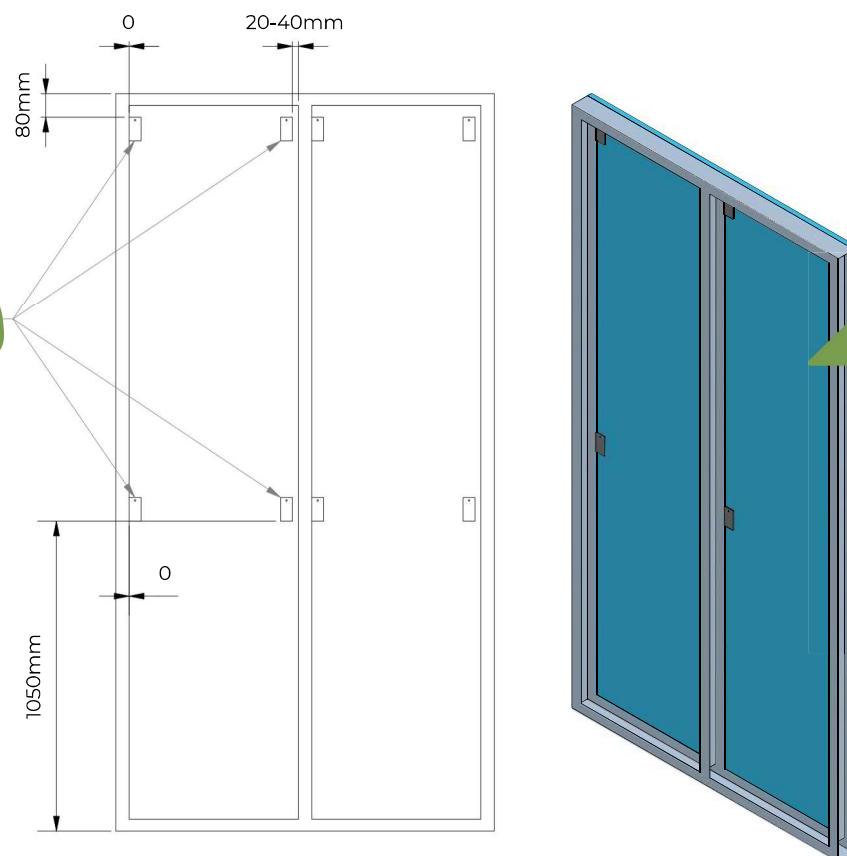

Für optimale Stabilität  
empfehlen wir  
den Einsatz von  
**2 Halterungen pro**  
**Quadratmeter** für einen  
Ständerabstand von  
62,5 cm bei einer  
Wandhöhe von 3 m.



Die **ISOLENA WoolFix** Dämmstoffhalter verfügen über schräg abstehende Stahldrahtnadeln auf der Vorderseite, die in das Dämmstoffsubstrat (Filzoberfläche) eindringen, sowie über doppelseitiges Klebeband auf der Rückseite, mit dem sie an den entsprechenden Bauteilen befestigt werden können.

Die Befestigung erfolgt gemäß der beigefügten Zeichnung. Abhängig von der Wandhöhe empfehlen wir, vier Stück **ISOLENA WoolFix** pro Einheit anzubringen.

Vor der Montage ist sicherzustellen, dass die Oberflächen fett- und staubfrei sind, um eine korrekte Haftung des Klebebands zu gewährleisten. Falls die Haftfähigkeit des Untergrunds nicht ausreichend ist, sollten die **ISOLENA WoolFix** mithilfe einer mechanischen Befestigung (z. B. Trockenbauschraube oder Schlagdübel) an den angegebenen Stellen montiert werden.

Die **ISOLENA WoolFix** Montagehilfen verfügen über entsprechende Lochstanzungen.

Zum Abziehen der Trennfolie vom Klebeband empfehlen wir die Verwendung des **ISOLENA WoolFix** Montagetool. Die groben Bürstendrähte des Werkzeugs sollten über die Kante der Trennfolie gezogen werden, um sie vom Klebeband zu lösen.

Anschließend können Sie den Rest von Hand entfernen. Danach drücken Sie die Bürstendrähte des **ISOLENA WoolFix** Montagetool in die Stahldrahtnadeln der **ISOLENA WoolFix** Montagehilfen, positionieren diese an der richtigen Stelle und drücken sie fest an die Wand. Fertig!

#### Wichtiger Sicherheitshinweis:

Die **ISOLENA WoolFix** Montagehilfen sind kein Spielzeug und dürfen ausschließlich von geschulten Fachleuten angewendet werden. Die Spitzen der Stahldrähte können bei unsachgemäßer Verwendung Verletzungen verursachen. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie das Team von **ISOLENA**.

Nicht benötigte **ISOLENA WoolFix** Montagehilfen sind trocken in verschlossenen Kartons sicher vor unbefugter Entnahme zu lagern.



ZU DEN **EINBAU-VIDEOS**  
QR-CODE SCANNEN!

