

JOMA | Anleitung Kellerdecke dämmen

Tipps zur Richtigen Montage der Kellerdeckendämmung

1



1. SCHRITT

Anfangs-JOMA-Schienenprofile an der langen Wandseite befestigen: 2 Stück pro Element.


2



2. SCHRITT

Feder bei allen wandseitigen Dämm-Elementen für den Wandanschluss abschneiden.


3

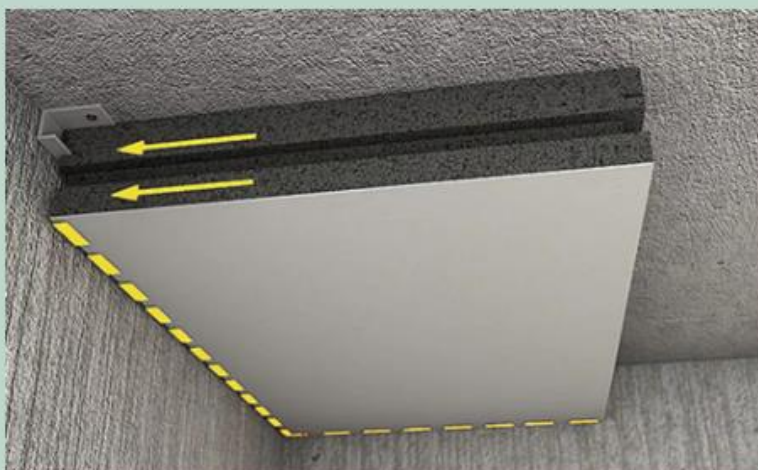

3. SCHRITT

Erstes Element in das Schienenprofil einfahren.

4

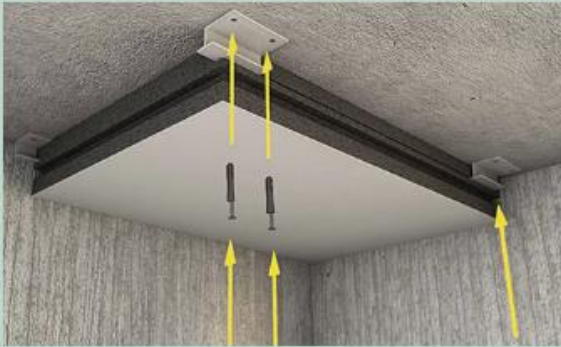

4. SCHRITT


T-Profil verdübeln. Verbindungs-Schienenprofil für nächstes Element überstehend versetzt befestigen.



ANORDNUNG DER PROFILE

Bei den Typen Styro, Struktur und Deco genügen Profile nur am Stoß, bei den Typen Plus und Premium wird zusätzlich noch ein Profil mittig gesetzt.


5

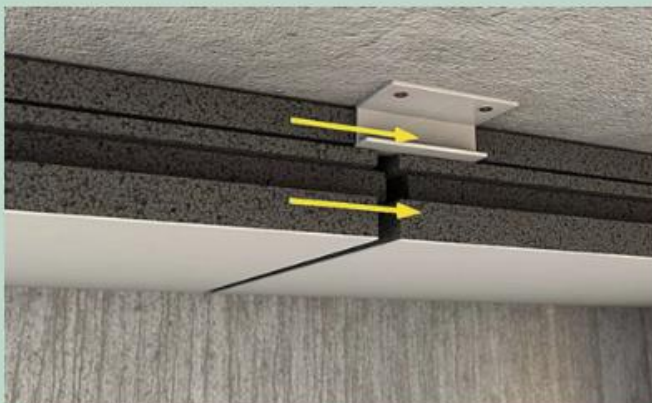

5. SCHRITT

Nächstes Element einschieben.

6

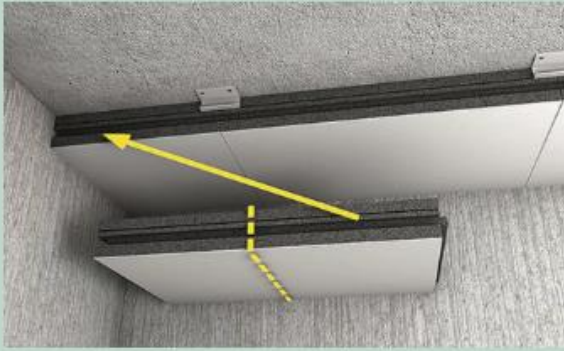


6. SCHRITT

Schritt 4 + 5 bis zur Passplatte wiederholen.
Passplatte schneiden.




Passplatte danach seitlich einführen.
Mit Profil befestigen.

7

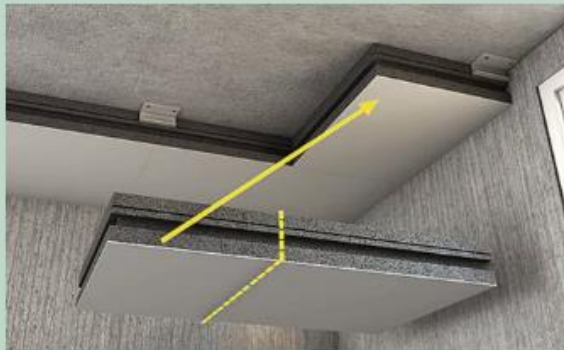

7. SCHRITT

Mit Reststück der Passplatte die nächste Reihe beginnen (mind. 30 cm).

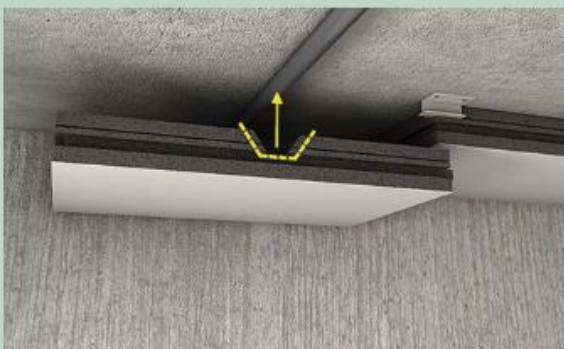

ROHRE

An der Decke verlaufende Rohre werden ausgeschnitten.