

... seit über 40 Jahren +

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •




KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

2.3-MA.DE-v1.4-10.25-SB.DK


KRASO®

EINFACH + DICHT

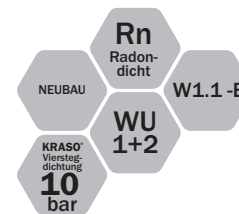

KRASO® Bauherren - Komfortpaket - Boden - 110

Montageanleitung

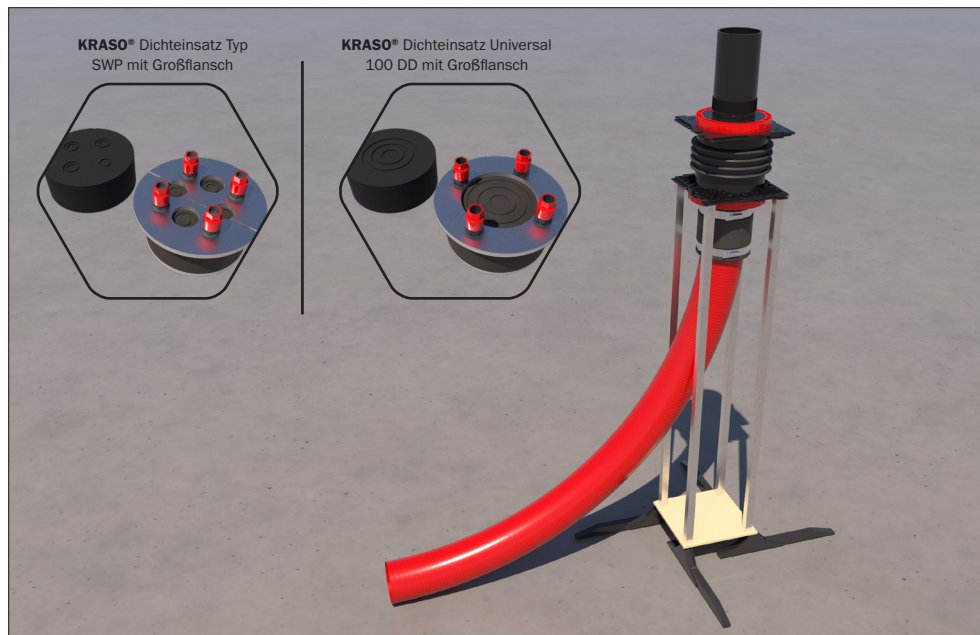

KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - 110

Einsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen (Wärmepumpe, Nah-/ Fern-/ Erdwärme, Gas, Wasser oder Strom) bei nicht unterkellerten Gebäuden, inkl. **KRASO®** FLS 110.

| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, DIN 18533 W1.1-E

Einbausituation in der Darstellung **KRASO®** Bauherren-Komfortpaket - Boden - 110 mit **KRASO®** Dichteinsatz Universal 100 DD mit Großflansch.

1. **KRASO®** Systemdeckel KDS 150 mit Schlauchadapter in die Bajonettaufnahme der **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 150 führen und festdrehen. Anschließend die rote Überwurfmutter des **KRASO®** Systemdeckels festdrehen.
2. **KRASO®** Flexibles Leerrohr-System FLS bis zur Mitte in den Schlauchverbinder führen.
3. Edelstahlbänder mit Steckschlüssel (SW 13) mit einem Drehmoment von 7 Nm anziehen.
4. Aushub von ca. 1,25 m ab Oberkante Rohfußboden (OKRF) herstellen.
5. Standfußverlängerung montieren, ausrichten und mit einer Wasserwaage kontrollieren. Umlaufend müssen 50 mm Abstand zur späteren fertig verputzten Wand bestehen.
6. Grube komplett füllen und Bodenplatte betonieren. Die Oberkante des **KRASO®** Bauherren-Komfortpaket - Boden 110 ohne Leerrohraufsatz bildet die Oberkante des Rohfußbodens (OKRF). Die umlaufende, druckwasserdichte **KRASO®** Vierstegdichtung muss in die Bodenplatte einbetoniert werden.
7. Schutzaufkleber entfernen und mithilfe des **KRASO®** Y-Schlüssels den KDS Verschlussdeckel lösen.
8. **KRASO®** Leerrohraufsatz im Uhrzeigersinn fest in die Bajonettaufnahme drehen. Rote Überwurfmutter des **KRASO®** Leerrohraufsatzes im Uhrzeigersinn festdrehen. **KRASO®** Leerrohraufsatz auf Oberkante Fertigfußboden einkürzen.
9. **KRASO®** Dichteinsatz Universal 100 DD mit Großflansch in den **KRASO®** Leerrohraufsatz verbauen.
10. Medienleitung einführen und **KRASO®** Dichteinsatz Universal 100 DD mit Großflansch über Kreuz anziehen.
11. Abschlussstopfen über das Medienende schieben und das Schlauchende verschließen.

