

Hochborde kommen im öffentlichen oder privaten Bereich immer dann zum Einsatz, wenn eine Abgrenzung verschiedener und/oder unterschiedlich genutzter Flächen notwendig ist. Egal ob es sich z. B. um Straßen und Gehwege oder Rasen und Gartenwege handelt.






ANWENDUNGSBEREICHE

- Einfassung
- Abgrenzung
- Gestaltung

EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 1340 DIT
- mit betonglatter Oberfläche

Bezeichnung	Maße (A x B x C x D) cm	kg/St.	St./Pal.	St./Lage	Grau
Form H	12 x 15 x 25 x 50	42,5	24	8	x
	12 x 15 x 25 x 100	85,0	15	5	
	12 x 15 x 30 x 100	100,0	15	5	
Absenker Form H auf R 15/22	Länge 100 cm	100,0	18	6	x
Absenker Links	Länge 200 cm	172,0	6	3	
Absenker Rechts	Länge 200 cm	172,0	6	3	
Außenecke 90°	12 x 15 x 32,5 x 30	42,0	18	6	
Innenecke 90°	12 x 15 x 32,5 x 30	42,0	18	6	
Außenradius 0,5 m	12 x 15 x 30 x 78,5	72,0	15	5	
Außenradius 1,0 m	12 x 15 x 30 x 78,5	72,0	18	6	
Außenradius 2,0 m	12 x 15 x 30 x 78,5	72,0	18	6	
Außenradius 4,0 m	12 x 15 x 30 x 78,5	72,0	18	6	
Außenradius 6,0 m	12 x 15 x 30 x 78,5	72,0	18	6	
Außenradius 8,0 m	12 x 15 x 30 x 78,5	72,0	18	6	

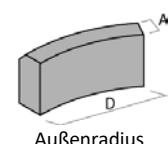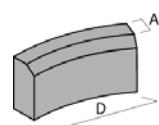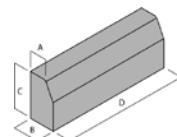



12 x 15 x 25 x 50 cm



Grau

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.