



### 01

Entsprechend der gegebenen Einbausituation eine passende Laibungsplatte auswählen.




### 02

Maße der Einfassprofile und der SLP-Laibungsplatten im Sturzbereich sowie in den Seitenbereichen ermitteln.




### 03

Fensterrahmen seitlich und im Sturzbereich mit dem SLP Universalreiniger reinigen und ablüften lassen. Einfassprofil auf das benötigte Maß ablängen, im Sturzbereich am Fensterstock ankleben und mit der Andrückrolle fest anpressen.

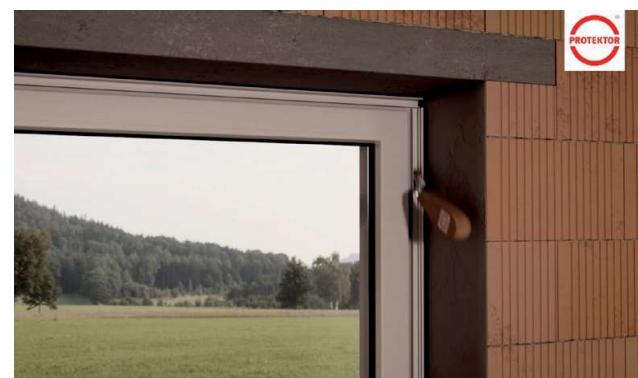

### 04

Anschließend das Einfassprofil auch seitlich am Fensterstock ankleben und ebenfalls mit der Andrückrolle anpressen.

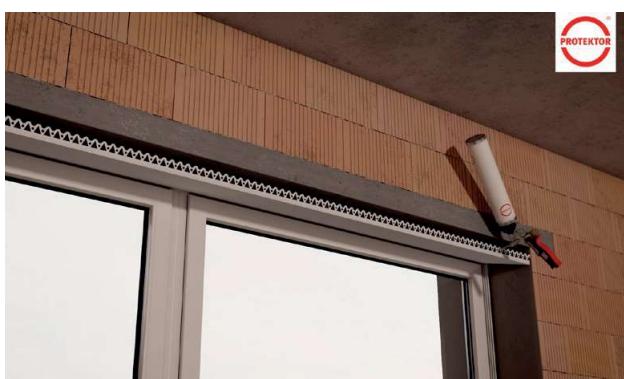

### 05

SLP-Laibungsplatten auf Maß schneiden. Zuerst die Platte im Sturzbereich in das Einfassprofil einschieben, leicht wegzklappen und im Kastenverfahren mit SLP-Systemschaum ausschäumen. Danach ausrichten und mit Klebeband an der Wand fixieren.



### 06

Seitliche SLP-Laibungsplatte ebenfalls in das Einfassprofil einschieben, wegzklappen und im Kastenverfahren ausschäumen. Dann ebenfalls ausrichten und mit Klebeband fixieren. Details zur Fertigstellung im Video.



**MONTAGEVIDEO JETZT ANSEHEN »**

**Im Video werden alle Arbeitsschritte anschaulich und Schritt für Schritt erklärt.**

