

Wand: Massivbau Aussen wind- und regendicht

Unterdeck- und Unterspannbahn an Massivbauwand – verputztes Mauerwerk



1



2

Zum Beispiel Gaube:

- Untergrund und Dachbahn säubern
- Primur ansetzen, ausrichten und andrücken
- Entlastungsschlaufe in Dachbahn legen, Bahn zug- und faltenfrei kräftig andrücken
- Überstehende Bahn abschneiden

Zum Beispiel Kamin:




Primur® Rolle

S. 129

Wand: Massivbau
Aussen wind- und regendicht



Alternativ:

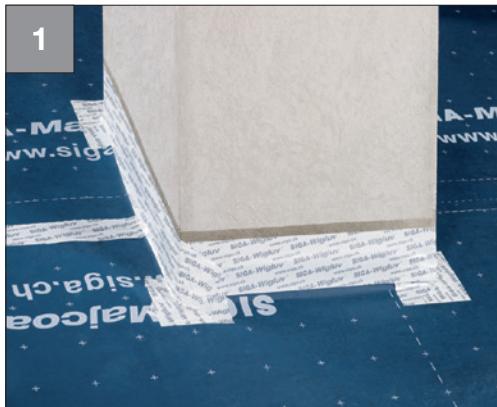

Zum Beispiel Kamin:

- Dachbahn mit Dockskin und Wigluv 100 oder Wigluv 150 auf Mauerwerk oder Putz anschliessen



Dockskin® 200

S. 146

Dockskin® 100

S. 133

Wigluv® 100 & 150

S. 136