



Wand: Massivbau *Innen luftdicht*

Fenster an Bodenplatte



Ausgangssituation:

- Bodentiefes Fenster-/Fassaden-Element ist montiert




- Zu verklebende Untergründe reinigen
- SIGA-Dockskin 200 auftragen
- Mit Rolle dünn und vollflächig auf Betonboden verteilen
- Warten bis Dockskin 200 vollständig trocken ist



- Fentrim auf entsprechende Länge ausrollen
- Beidseitig Länge von ca. 15–20 cm zugeben (seitliche Wannenausbildung)
- Fentrim auf Länge abschneiden




- Ersten Trennstreifen ca. 10 cm entfernen und mit schmaler Klebefläche an Fenster-/Fassaden-Element kleben
- Beidseitig (links/rechts) um ca. 15–20 cm überstehen lassen



- Ersten Trennstreifen schrittweise entfernen
- Ausrichten und spannungsfrei fixieren
- Gut anreiben



- Weitere Trennstreifen schrittweise entfernen
- Spannungs- und zugfrei verkleben
- Gut anreiben

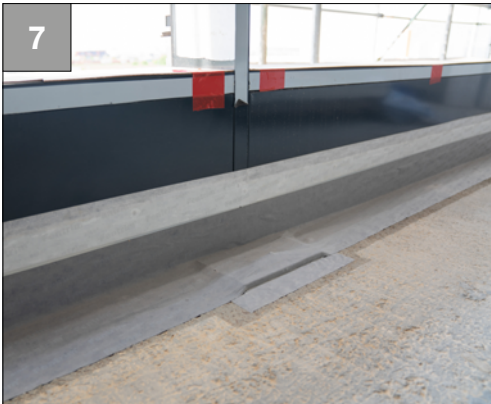

So sieht's aus:

- Bodentiefes Fenster-/Fassaden-Element auf Betonboden angeschlossen



Dockskin®200

S. 148

Fentrim®330 grey

S. 149