



Wand: Holzbau

Aussen wind- und regendicht

Montage Fassadenbahn bei geschlossenen Fassaden



- Majvest 200 mit Schriftzug dem Verarbeiter zugewandt verlegen




- Wigluv mittig auf Überlappung ausrichten und fixieren
- Zug- und faltenfrei verkleben und gut anreiben



Nach der Verklebung:

- Zur endgültigen Befestigung der Bahn Konterlattung **in Tragwerksrichtung** direkt auf **Tragwerk** montieren

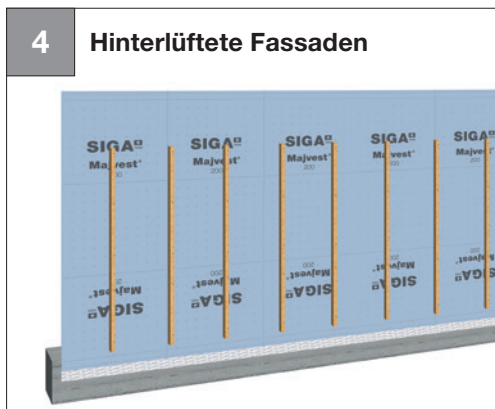

So sieht's aus:

- Majvest 200 verlegt bei geschlossener Fassade



Tipps und Tricks



Überlappung bei Majvest 200:

- Majvest 200 an der Überlappungslinie (a) ausrichten und verlegen.
- Wigluv an der Verklebungslinie (b) ausrichten und verkleben.
- Verklebung **gut** anreiben.



Überlappung bei Majvest 700 SOB:

- Majvest 700 SOB an Schriftzug (a) oder Trennstreifen (b) ausrichten und verlegen.
- Trennstreifen entfernen und SOB verkleben.
- **Alternativ ohne SOB:** Wigluv black mittig ausrichten und verkleben.
- Verklebung **gut** anreiben.



Majvest® 200

S. 139



Wigluv® 60

S. 134