



Wand: Holzbau

Aussen wind- und regendicht

Montage Fassadenbahn bei offenen Fassaden – mit SOB



- Majvest 700 SOB mit der glatten Seite dem Verarbeiter zugewandt verlegen
- Bahn mit Tacker oberhalb der Klebnaht fixieren



- Zweite Bahn verlegen
- Bahnen 10 cm überlappen
- Beide Trennstreifen lösen und Verklebung kräftig andrücken



Nach der Verklebung:


- Zur endgültigen Befestigung der Bahn Konterlattung **in Tragwerksrichtung** **direkt auf Tragwerk** montieren



So sieht's aus:


- Majvest 700 SOB und Wigluv black hinter dauerhaft offener Fassade
- Geeignet bei Fassaden mit Fugenöffnungen von ≤ 50 mm und einem Flächenanteil von max. 40%

Wand: Holzbau
Aussen wind- und regendicht



Majvest® 700 SOB

S. 140

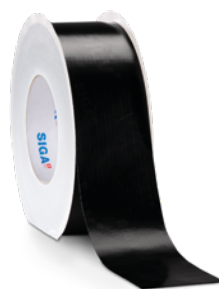

Wigluv® black

S. 139