



Dach


Aussen wind- und regendicht

Dachfenster-Anschluss




- Unterdeckbahn auf das Mass von Montage-Rahmen mit Y-Schnitt einschneiden (siehe Schnitt-Muster)
- Seiten zurückklappen

- Dachfenster auf Montage-Rahmen einpassen
- Anschauben
- **Beachten Sie bitte die Anleitung des Dachfenster-Herstellers!**

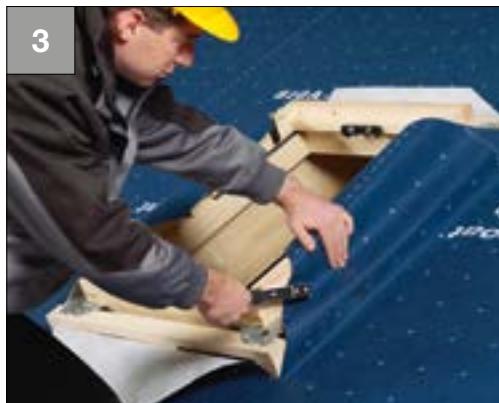

- Rundum Unterdeckbahn an Montage- und Dachfenster-Rahmen befestigen

- Ca. 3 cm unterhalb der Oberkante des Dachfensterrahmens abschneiden



5



6



7

- Mit kurzen Stücken Ecken winddicht verkleben
- **Achtung: Mit Verklebung am tiefsten Punkt beginnen!**
Bietet noch mehr Sicherheit vor ein-dringendem Wasser

- Rundum Unterdeckbahn an Dachfenster-Rahmen winddicht verkleben



8



So sieht's aus:

- Dachfenster winddicht verklebt mit Wigluv 60
- Schützen Sie die Durchdringung zusätzlich mit einem Abweisblech

Wigluv® 60

S. 142