




Wand: Holzbau *Innen luftdicht*

Überlappungen bei Dampfbremsen



- Trennstreifen von Sicral lösen
- Sicral mittig auf Überlappung ausrichten und fixieren
- Trennstreifen abziehen
- Sicral zug- und faltenfrei verkleben und kräftig von Hand anreiben

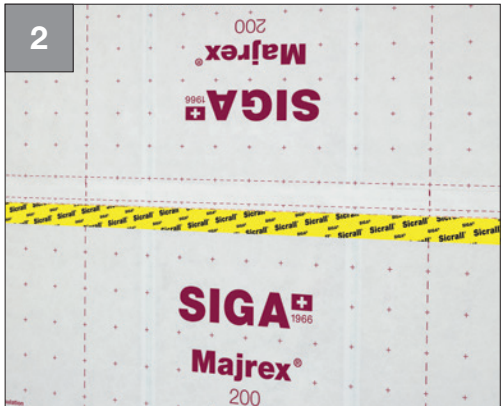

So sieht's aus:

- Überlappung dauerhaft luftdicht verklebt mit Sicral 60

Plattenstoss



- Sicral mittig auf Stoss verkleben
- Mit einer Hartgummi-Rolle anreiben
- Verstärkt die Sofort-Haftung



Sicral® 60

S. 124