


BESLAGSBODEN

FITTING INSTRUCTIONS

Self-ad

#1201,#1203,#1311,#1313

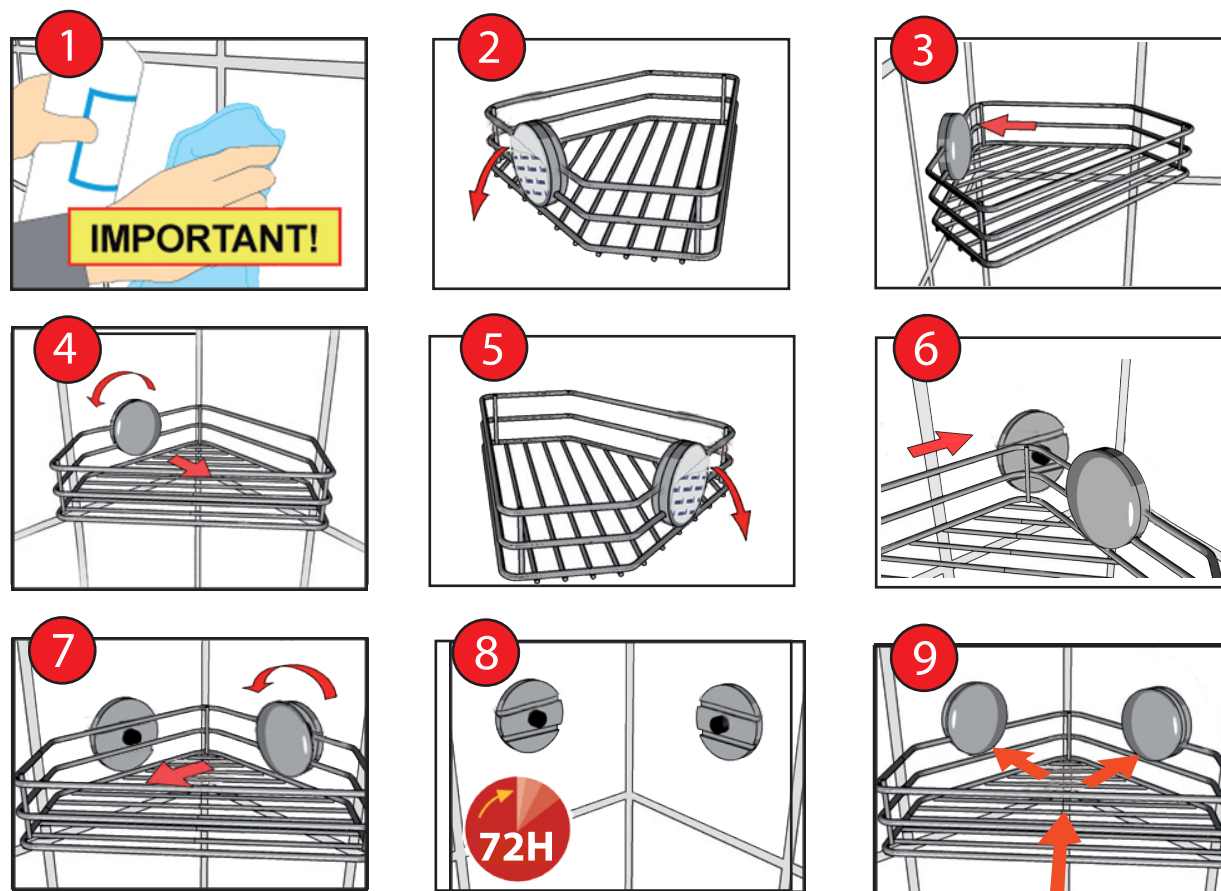


- | | | | |
|----|---|----|--|
| EN | Clean the base thoroughly and let it dry for 10 minutes.
<i>Do not use an oil based cleaner.</i>
Remove the protective film.
Apply the product in the desired location.
Locate the product into position allowing 72 hours before use.
Not recommended for mounting on wet room wallpaper. | NO | Rengjør overflaten nøye og la det tørke i 10 minutter.
<i>Rengjørings-middel må ikke inneholde olje.</i>
Fjern beskyttelsesfilmen.
Plassér produktet på ønsket plass.
La limet herde i 72 timer før produktet belastes.
Montering på våtromstapet anbefales ikke. |
| SE | Rengör underlaget noga och låt det torka 10 minuter.
<i>Rengöringsmedlet får ej innehålla olja.</i>
Avlägsna skyddsfilmen.
Applícera produkten på önskad plats.
Låt limmet härda 72 timmar innan produkten belastas.
Rekommenderas ej för montering på våtrumstapet. | FI | Puhdista asennuskohta huolellisesti ja anna kuivua 10 minuuttia.
<i>Puhdistusaine ei saa sisältää öljyä.</i>
Poista suojakalvo.
Asenna tuote haluttuun kohtaan.
Odota 72 tuntia, ennen tuotteen käyttöönottoa.
Ei suositella asennettavaksi märkätilojen tapetille. |
| DK | Rengør overfladen grundigt og lad det tørre ca. 10 min.
<i>Rengørings-midelt må ikke indeholde olie.</i>
Fjern beskyttelsesfilmen.
Placer produktet på den ønskede plads.
Lad limen hærde 72 timer inden produktet belastes.
Anbefales ikke at montering på vådrumstapet. | DE | Gründliche Reinigung der Haftflächen, anschliessend 10 Minuten trocknen lassen.
<i>Das Reinigungsmittel darf kein Öl oder Fett enthalten.</i>
Schutzfolie abziehen.
Produkt auf die gewünschte Stelle fest andrücken.
Nach 72 Std. Trocknungszeit kann das Produkt belastet werden.
Nicht für die Montage auf Tapeten in Feuchträumen geeignet. |



www.beslagsboden.net/contact
selfad_1201 mountreva_A4

Alternative
holder placement

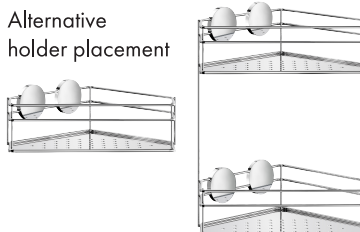

BB 
BESLAGSBODEN®