

DOT



FITTING INSTRUCTIONS





* IMPORTANT!

Clean the wall surface thoroughly and let it dry for 10 minutes. Do not use oil based cleaner.
Rengör underlaget nogga och låt det torka 10 minuter. Rengöringsmedlet får inte innehålla olja.
Rengør overfladen grundligt og la det tørre ca. 10 min. Rengørings-midelt må ikke indeholde olie.
Rengjør overflaten nøye og la det tørke i 10 minutter. Rengjøringsmiddel må ikke inneholde olje.
Pudista asennuskohta huolellisesti ja anna kuivua 10 minuuttia. Puhdistusaine ei saa sisältää öljyä.
Gründliche Reinigung der Haftflächen, anschliessend 10 Minuten trocknen lassen.
Das Reinigungsmittel darf kein ÖL oder Fett enthalten.


#341 #3464
#3411 #355
#3414 #356
#344 #359
#3455

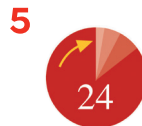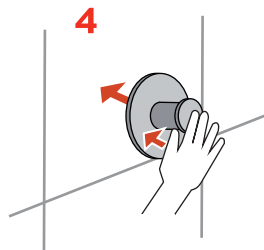

#361

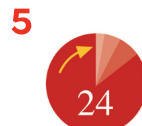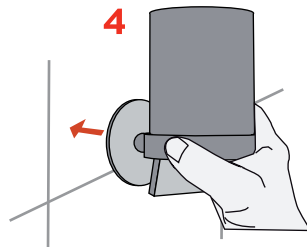

#332

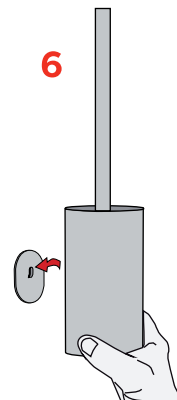

Not recommended for mounting on wet room wallpaper.
Rekommenderas ej för montering på våtrumstapet.
Montering på våtrumstapet anbefales ikke.
Montering på våtrumstapet anbefales ikke.
Ei suositella asennettavaksi märkätölojen tapetille.
Nicht für die Montage auf Tapeten in Feuchträumen geeignet.



www.smedbo.net

 **SMEDBO**

dot_rev_d_mount_A4