

SOPRAVAP 3/1

SOPRAVAP 3/1 – goldrichtig eingesetzt


Das SOPRAVAP 3/1 Flüssigdampfbremssystem ist ein zweikomponentiges Produkt auf Polyurethanharzbasis (PUR) und wird zur Verklebung von Wärmedämmplatten eingesetzt.

SOPRAVAP 3/1 reduziert die erforderlichen Arbeitsgänge „Voranstrich“, „Einbau Dampfsperre/Dampfbremse“ und „Verkleben der Wärmedämmung mit Kaltkleber“ auf einen Arbeitsschritt. Die Verlegezeit inkl. vollflächiger Dämmstoffverklebung verringert sich um bis zu 60 Prozent im Vergleich zu einem herkömmlichen Dachaufbau.



Systemvorteile auf einen Blick

- + Flüssigdampfbremse auf PUR-Basis
- + Korrekturmöglichkeit beim Positionieren der Wärmedämmsschicht
- + Beachtliche Zeit- und Kosteneinsparung
- + Sofort regensicher
- + Nicht wasserunterlängig
- + Auch als Notabdichtung einsetzbar

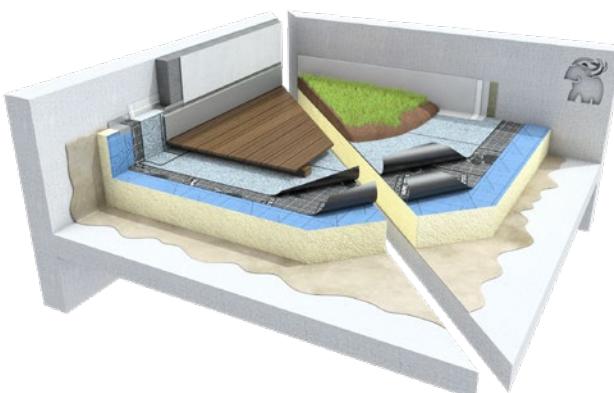

SOPREMA Systemaufbau

Dampfbremse
Wärmedämmung
1. Lage
Oberlage

SOPRAVAP 3/1
PU Wärmedämmung EFYOS Blue
SOPREMA Vapro stixx 35
SOPREMA Vapro nature

Einfach den QR-Code scannen!

Sie gelangen direkt zum dargestellten System und finden dort das passende LV in allen gängigen Formaten.



Kurzverlegeanleitung SOPRAVAP 3/1

Die korrekte Ausführung spielt eine entscheidende Rolle für die Realisierung eines sicheren und funktionstüchtigen Dachaufbaus. SOPRAVAP 3/1 zeichnet sich durch eine denkbar einfache Verarbeitung aus.

Diese sehen Sie nachfolgend schrittweise dargestellt.



1. Komponente B in Komponente A füllen.
Beide Komponenten mit einem Rührgerät schlierenfrei vermischen.




2. Mischung ausgießen und Verbrauch von > 2 kg/m² beachten.



3. Mittels Gummischeiber SOPRAVAP 3/1 gleichmäßig verteilen.



4. An den aufgehenden Bauteilen SOPRAVAP 3/1 entsprechend der Dicke der Wärmedämmung hochführen.

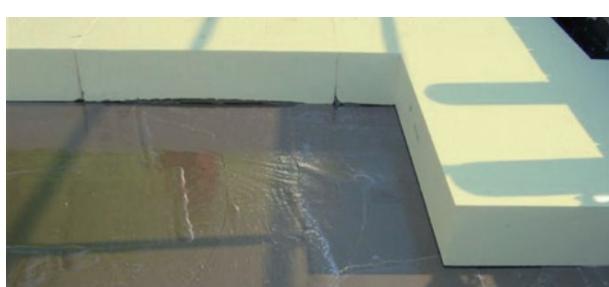

5. Nach Applizierung der Fläche mit SOPRAVAP 3/1 sofort die Wärmedämmung verlegen.

Der SOPREMA Newsletter informiert Sie 4-mal im Jahr.

[Jetzt anmelden.](#)

