


# Verkieselung

**VK 690**


**Lössemittelfreie, einkomponentige Verkieselungslösung auf der Basis spezieller Silikate und hydrophobierender Zusätze. Im Bohrlochverfahren nachträglich einzubringende, verkieselnd und hydrophobierend wirkende Horizontal sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. Zur dauerhaften Trockenlegung von feuchten Wänden.**

- Innen und außen
- Gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- Gegen Salzausblühungen
- Gegen feuchtes Mauerwerk
- Als Grundierung für nachfolgende Anstriche
- Verfestigt absandende Putze

**Verbrauch:** Durchschnittlich ca. 2,5 kg / m<sup>2</sup> / 10 cm Mauerwerksdicke (bei Ziegelmauerwerk)

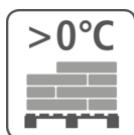

Artikelnummer	Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
7769003	Kanister	3 kg	90
7769010	Kanister	10 kg	60
7769030	Kanister	30 kg	16

<b>Anwendungsgebiete</b>	Sopro Verkieselung wird zur Herstellung einer nachträglichen Horizontalssperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Bohrlochverfahren angewendet. Sopro Verkieselung wird als Teil einer Sanierungsmaßnahme eingesetzt, wenn die ursprüngliche Horizontalssperre des Mauerwerks im Laufe der Jahre undicht geworden ist oder beim Bau keine Horizontalssperre eingebracht wurde. Sopro Verkieselung verhindert die weitere Durchfeuchtung und sorgt zuverlässig für die dauerhafte Austrocknung des Mauerwerks.
<b>Eigenschaften</b>	Es kann in Mauerwerk, Beton, Putz, Stein, Fels und Estrichen, im Alt-, Neu-, Hoch-, Tief- und Wasserbau eingesetzt werden. Lehmmauerwerk, Porenbeton oder Muschelkalk ist nicht zur Verkieselung geeignet.
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Sopro Verkieselung kann auch als Untergrundvorbereitung (Grundierung) von mineralischen Putzen der Mörtelgruppe P II und P III für nachfolgende Anstriche, auch im spritzwassergefährdeten Sockelbereich, eingesetzt werden. Verfestigt absandende Putze.
<b>Verarbeitung</b>	<p><b>Bohrungen:</b> In dem abzudichtenden Mauerwerk werden über Oberkante Erdreich (Wand-Boden-Ansatz) Bohrungen in einem Abstand von 8 – 10 cm angeordnet (höhenversetzt im Zickzackmuster). Die Bohrungen mit einem Durchmesser von 12 mm für Trichter-Injektion sollen in einem Winkel von ca. 45° schräg nach unten bis ca. 5 cm vor Mauerende ausgeführt werden. Dabei sollten mindestens eine, bei dickerem Mauerwerk mindestens zwei Lagerfugen gekreuzt werden. Die Bohrlöcher sind so weit unten an der Wand wie möglich vorzunehmen und mit einer weitestgehend erschütterungsfreien Bohrmaschine zu erstellen. Vor der Injektage ist der Bohrstaub mittels Druckluft oder Staubsauger gründlich zu entfernen.</p> <p><b>Sopro BohrLochSchlämme:</b> Zerklüftungen bzw. offene Fugen müssen vor der Injektage von Sopro Verkieselung mit Sopro BohrLochSchlämme verfüllt werden. Diese sind mit einem geeigneten Gegenstand, z. B. einem Rundstab mit 10 mm Durchmesser, im nicht abgebundenen Zustand wieder zu öffnen. Es kann sofort danach mit der Injektage begonnen werden.</p> <p><b>Injektage:</b> Bohrlöcher staubfrei machen und solange Sopro Verkieselung in die gesetzten Trichter einfüllen, bis keine Flüssigkeit mehr aufgenommen wird. Der Flüssigkeitsstand in den Bohrlöchern ist öfter zu kontrollieren, da aufgetrocknete Flüssigkeit in den Bohrungen verkrusten und die weitere Aufnahme von Sopro Verkieselung gestört werden kann.</p> <p><b>Injektage im Überdruckverfahren:</b> Bei großen Wandstärken bzw. über 60 Masse-% der Sättigungsfeuchte des Mauerwerks ist die Injektage von Sopro Verkieselung mit einem leichten Überdruck (je nach Mauerwerk bis max. 5 bar) herzustellen, um das Mauerwerk sicher abzudichten. Dazu werden die Bohrungen einreihig mit einem Durchmesser von 8 mm hergestellt, die ca. 10 cm vor Mauerwerksende aufhören sollen. Der Bohrlochabstand soll 10 – 20 cm betragen. In diese Bohrlöcher werden Sopro MörtelPacker 907 eingesetzt, fixiert und Sopro Verkieselung mit leichtem Überdruck (max. 5 bar) injiziert. Hierzu eignen sich die Sopro Handspritze 903 sowie die Sopro Injektionspresse 905.</p> <p>Nachdem der Wandbaustoff mit Sopro Verkieselung gesättigt ist, sind die Bohrlöcher mit Sopro Racofix® 8700 oder Sopro BohrLochSchlämme zu schließen. Die gesamte von Putz befreite Fläche ist mit Sopro DichtSchlämme DS 422 in zwei Schichten abzusperren.</p>
<b>Geeignete Untergründe</b>	Mauerwerk, Beton, Putz, Stein, Fels und Estriche
<b>Lagerung</b>	Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde, frostfrei)
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5 °C bis +30 °C verarbeitbar
<b>Verbrauchstabelle</b>	Ist von der Sättigung des Mauerwerks abhängig. Durchschnittlich wird je 10 cm Mauerwerksdicke mit ca. 2,5 kg/lfdm gerechnet (bezieht sich auf Ziegelmauerwerk; bei sehr porösen Untergründen erhöht sich der Verbrauch entsprechend).
<b>Werkzeuge</b>	Bohrmaschine mit Bohrer 12 mm, Gießkanne, Sopro Verkieselungstrichter VKT 020, Sopro MörtelPacker 907, Sopro Handspritze 903 sowie Sopro Injektionspresse 905.
<b>Werkzeugreinigung</b>	Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

# Verkieselung

Produkt Farbe	rot transparent
Sicherheitshinweise	<p>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).</p> <p>GHS05</p> <p><b>Signalwort</b> Gefahr</p> <p>H315 Verursacht Hautreizungen.</p> <p>H318 Verursacht schwere Augenschäden.</p> <p>P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.</p> <p>P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.</p> <p>P310 Sofort GIFT INFORMATIONS ZENTRUM oder Arzt anrufen.</p> <p>P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.</p> <p>P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> <p>P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.</p> <p><b>Enthält:</b> Enthält: Kaliummethylsiliconat, CAS-Nr.: 31795-24-1. Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.</p> <p>Wassergefährdungsklasse WGK 1: Schwach wassergefährdend</p>

## Verarbeitung von Sopro VK 690 Verkieselung



Die Bohrungen mit einem Durchmesser von 12 mm in einem Winkel von ca. 45 ° schräg nach unten bis ca. 5 cm vor Mauerende ausführen.



Über Oberkante Erdreich (Wand-Boden-Ansatz) die Bohrungen in einem Abstand von 8 – 10 cm, höhenversetzt im Zickzackmuster, anordnen.



Zerklüftungen bzw. offene Fugen müssen vor der Injektage von Sopro Verkieselung mit Sopro BohrLochSchlämme verfüllt werden.



Bohrlöcher staubfrei machen und solange Sopro Verkieselung in die gesetzten Trichter einfüllen, bis keine Flüssigkeit mehr aufgenommen wird.

**Deutschland**

Sopro Bauchemie GmbH  
 Postfach 22 01 52  
 D-65102 Wiesbaden  
 Fon +49 611 1707-252  
 Fax +49 611 1707-250  
 Mail info@sopro.com

**Schweiz**

Sopro Bauchemie GmbH  
 Bierigutstrasse 2  
 CH-3608 Thun  
 Fon +41 33 334 00 40  
 Fax +41 33 334 00 41  
 Mail info\_ch@sopro.com

**Österreich**

Sopro Bauchemie GmbH  
 Lagerstraße 7  
 A-4481 Asten  
 Fon +43 72 24 67141-0  
 Fax +43 72 24 67141-0  
 Mail marketing@sopro.at

**Service-Hotline Anwendungsberatung**

Fon +49 611 1707-111  
 Fax +49 611 1707-280  
 Mail anwendungstechnik@sopro.com

**Service-Hotline Objektberatung**

Fon +49 611 1707-170  
 Fax +49 611 1707-136  
 Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.com](http://www.sopro.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.