

Montageanleitung Carport

My-Port



Inhaltsverzeichnis


1.) HINWEISE FÜR DIE MONTAGE	3
2.) VORSICHTSMAßNAHMEN BEIM AUFBAU	4
3.) MAßZEICHNUNG	5
4.) STÜCKLISTE	7
5.) MONTAGEABLAUF	11
5.1) Fundamente erstellen	12
5.2) Montage Seitenprofil	13
5.3) Montage Abstandhalter	14
5.4) Montage vorderes Längsprofil	15
5.5) Montage Längsträger	15
5.6) Montage hinteres Längsprofil	16
5.7) Montage Querträger	16
5.8) Fundamente mit Beton füllen	17
5.9) Fixierung Abstandhalter und Seitenprofil	17
5.10) Montage Dachplatten	18
5.11) Montage Schutzkappen	19
5.12) Montage Trägerschutz	20
5.13) Montage Regenrohr	21
6.) ANHANG	23
6.1.) Reinigungsempfehlungen für Polycarbonat	23
6.2.) Abdichtmaterial	23

1.) HINWEISE FÜR DIE MONTAGE

1. Vor Aufstellung des Carports ist die jeweils gültige Landesbauordnung zu beachten!
2. Betongüte der Fundamente: C25/30, Expositionsklassen für Bewehrungskorrosion und Betonangriff sind vom jeweiligen Standort abhängig und zu berücksichtigen.
3. Die Hinweise, die sich in dieser Aufbauanleitung befinden, sind wichtige Informationen, die sicherstellen sollen, dass dieses Produkt zuverlässig und sicher seine Funktion erfüllt. Bitte befolgen Sie daher beim Aufbau des Carports die nachkommenden Hinweise!

Achtung!	<p>Wenn das Produkt unsachgemäß aufgebaut wird, besteht Verletzungsgefahr für den Nutzer oder die Möglichkeit, dass das Produkt beschädigt wird. Ein beschädigtes Produkt kann zu Verletzungen führen.</p> <p>Eine Übersicht zu den Sicherheitshinweisen bildet der folgende Abschnitt. Bitte lesen Sie ihn sorgfältig, um Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden!</p>
-----------------	--

4. Der Carport ist ein Unterstellplatz für einen PKW. Bitte verändern bzw. erweitern Sie ihn nicht, um ihn als Lagerhalle, Freizeit- oder Wohnraum zu nutzen.
5. Dieses Produkt wurde für allgemeine Umweltbedingungen entworfen. Der Carport kann in Regionen der entsprechenden Schneelastzone aufgestellt werden. Stellen Sie den Carport nicht in Gebieten mit sehr starken Schneefällen auf.
6. Stellen Sie den Carport nicht an einer Stelle auf, an der er direkt von Dachlawinen getroffen werden kann. Herabstürzende Schneemassen können den Carport beschädigen.
7. Stellen Sie den Carport an einer Stelle auf, an der er durch eine Mauer, Hauswand o.ä. vor starkem Wind geschützt ist. Der Frontrahmen sollte dabei dem Gebäude zugewandt sein, um die Auswirkungen von starkem Wind zu reduzieren.
8. Der Carport ist für den Aufbau zu ebener Erde vorgesehen. Bitte stellen Sie den Carport nicht auf Dachterrassen oder ähnlichen Aufbauten auf.
9. Stellen Sie den Carport nicht an steil abfallenden Hängen auf.
10. Beachten Sie, dass die Pfosten so positioniert werden, dass unterirdische Leitungen (Wasserleitungen, Erdkabel etc.) nicht beschädigt werden.
11. Der Aufbau sollte von Fachleuten vorgenommen werden.
12. Nehmen Sie keine Veränderungen am Carport vor, sofern diese nicht durch unsere Hinweise gestattet sind. (Montieren Sie keine weiteren Dachaufbauten oder fügen Sie keine Wände hinzu, um einen geschlossenen Raum zu schaffen!)
13. Verwenden Sie das Dichtmittel wie angegeben.
14. Verwenden Sie keine Zuschlagstoffe für den Beton, da diese ebenfalls Korrosion hervorrufen können.
15. Stellen Sie sicher, dass der Platz, an dem der Carport aufgestellt werden soll, eben ist und die Pfosten senkrecht ausgerichtet werden. Andernfalls kann die Konstruktion beeinträchtigt werden.
16. Befolgen Sie die Aufbauanleitung und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.
17. Verwenden Sie ausschließlich die angegebenen Teile bzw. die optionalen Teile für den Carport.
18. Die Fundamente müssen frostfrei gegründet werden und den Angaben der statischen Berechnung entsprechen, bei Änderungen (z.B. Ausführung einer Bodenplatte) ist ein Statiker hinzuzuziehen.
19. Stellen Sie sicher, dass eine Sauberkeitsschicht unterhalb der Fundamente eingebracht wird und somit eine Entwässerung gewährleistet ist. Bohren Sie zudem die Entwässerungslöcher von 6 mm Durchmesser am Fußende der Pfosten. Andernfalls kann sich Waser in den Pfosten ansammeln und diese beschädigen, wenn es gefriert und sich ausdehnt.
20. Lassen Sie den Beton der Fundamente gut austrocknen (4 bis 7 Tage) und belasten Sie die Pfosten in dieser Zeit nicht bzw. setzen Sie sie keiner Vibration aus.
21. Verwenden Sie keinen Meeressand für die Fundamente, da dieser Salzkorrosion hervorrufen kann.
22. Verwenden Sie keine größeren Bohrer für das Bohren der Entwässerungslöcher, als angegeben.
23. Achten Sie darauf, dass die Aluminiumteile nicht in Kontakt mit anderen Metallen wie Kupfer oder Eisen kommen. Verwenden Sie Isoliermaterialien wie Klebeband sofern nötig. Andernfalls kann es zu Korrosion kommen.

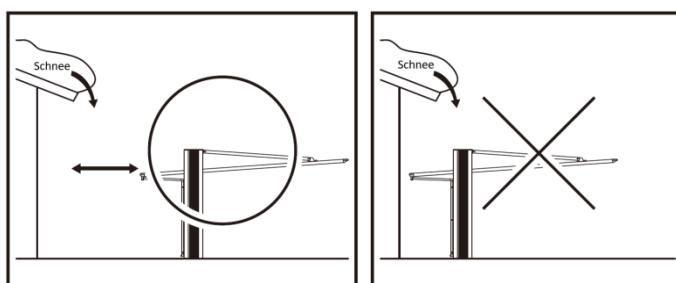


4. Der Carport ist ein Unterstellplatz für einen PKW. Bitte verändern bzw. erweitern Sie ihn nicht, um ihn als Lagerhalle, Freizeit- oder Wohnraum zu nutzen.
5. Dieses Produkt wurde für allgemeine Umweltbedingungen entworfen. Der Carport kann in Regionen der entsprechenden Schneelastzone aufgestellt werden. Stellen Sie den Carport nicht in Gebieten mit sehr starken Schneefällen auf.
6. Stellen Sie den Carport nicht an einer Stelle auf, an der er direkt von Dachlawinen getroffen werden kann. Herabstürzende Schneemassen können den Carport beschädigen.
7. Stellen Sie den Carport an einer Stelle auf, an der er durch eine Mauer, Hauswand o.ä. vor starkem Wind geschützt ist. Der Frontrahmen sollte dabei dem Gebäude zugewandt sein, um die Auswirkungen von starkem Wind zu reduzieren.
8. Der Carport ist für den Aufbau zu ebener Erde vorgesehen. Bitte stellen Sie den Carport nicht auf Dachterrassen oder ähnlichen Aufbauten auf.
9. Stellen Sie den Carport nicht an steil abfallenden Hängen auf.
10. Beachten Sie, dass die Pfosten so positioniert werden, dass unterirdische Leitungen (Wasserleitungen, Erdkabel etc.) nicht beschädigt werden.
11. Der Aufbau sollte von Fachleuten vorgenommen werden.
12. Nehmen Sie keine Veränderungen am Carport vor, sofern diese nicht durch unsere Hinweise gestattet sind. (Montieren Sie keine weiteren Dachaufbauten oder fügen Sie keine Wände hinzu, um einen geschlossenen Raum zu schaffen!)

2.) VORSICHTSMAßNAHMEN BEIM AUFBAU


- 1) Verwenden Sie keinen Meersand für die Fundamente, da dieser Salzkorrosion hervorrufen kann. Verwenden Sie keine Zusatz-, Zuschlagstoffe oder Frostschutzmittel die die Aushärtung des Betons beschleunigen, auch das kann zu Korrosion an den Stützen führen



- 2) Wischen Sie Flecken oder Mörtel sofort von der Oberfläche der Aluminiumteile ab, da auch diese Korrosion verursachen können.

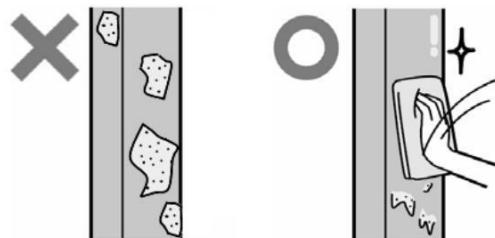


- 3) Achten Sie darauf, dass die Aluminiumteile nicht in Kontakt mit anderen Metallen wie Kupfer oder Eisen kommen. Verwenden Sie Isoliermaterialien o.ä. falls nötig, ansonsten kann es zu Korrosion kommen.

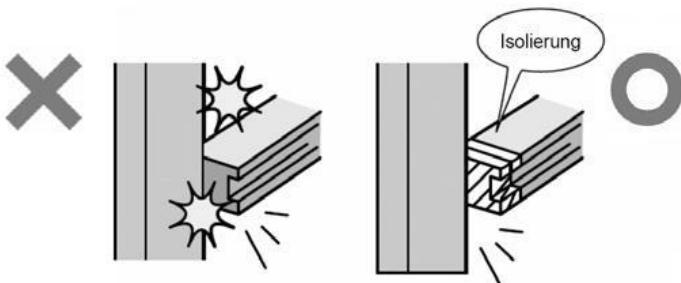

- 4) Stellen Sie sicher, dass eine Sauberkeitsschicht (ca. 5 cm) unter den Fundamenten eingebracht wird und die Entwässerung der Stützen gewährleistet ist. Bohren Sie die Entwässerungslöcher (\varnothing 6) am Ende der Pfosten. Sonst kann sich Wasser in den Stützen ansammeln und diese beschädigen, wenn es gefriert und sich ausdehnt.



- 5) Reinigen Sie die Oberfläche bevor Sie das Dichtmittel auftragen.

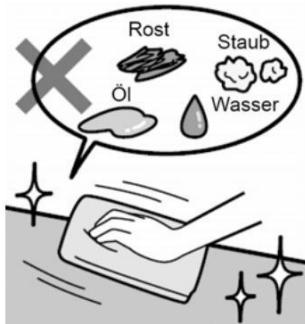


- 6) Verwenden Sie das mitgelieferte Dichtmittel




3.) MAßZEICHNUNG

Typ 60:

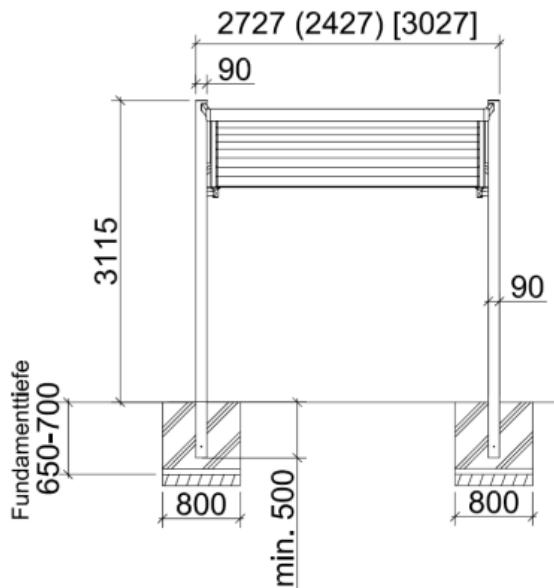


Standard (Sonderbreite XS) [Sonderbreite XL]

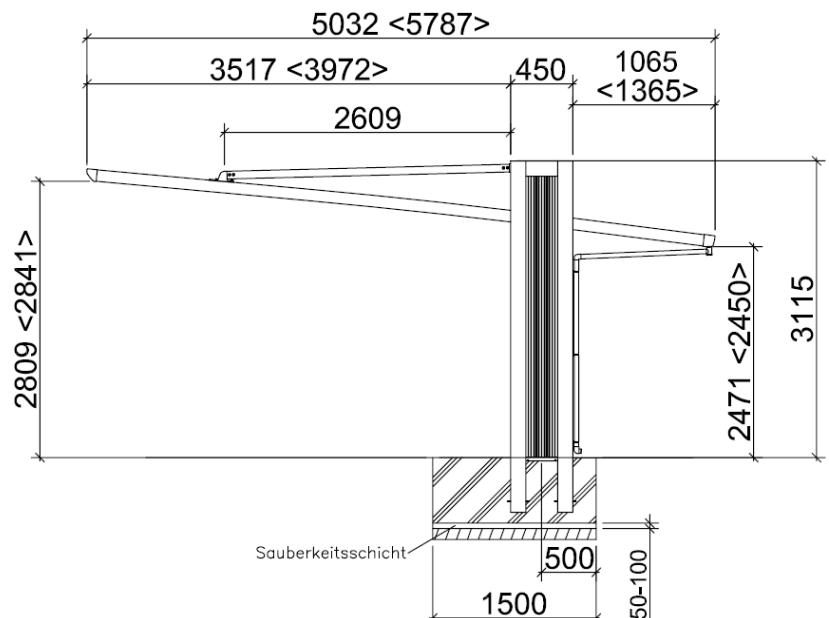


Standard <Sonderlänge>

Typ 150:

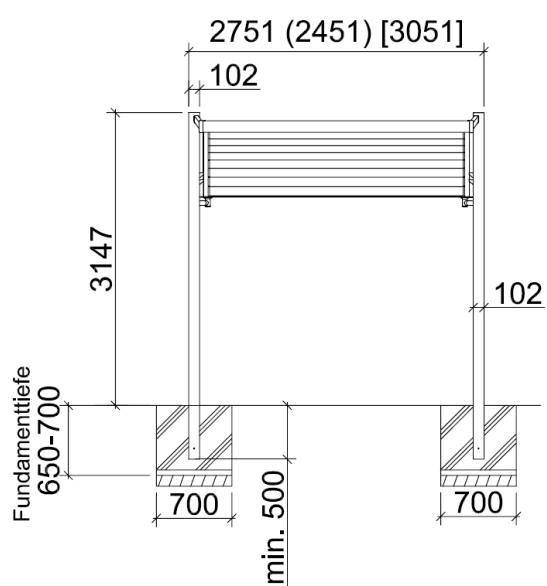

Standard (Sonderbreite XS) [Sonderbreite XL]

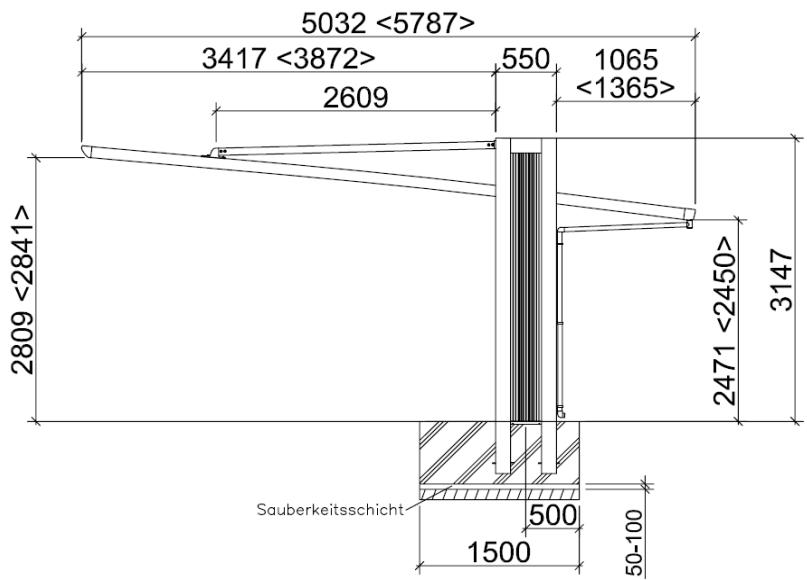

Standard <Sonderlänge>









Achtung: Vergewissern Sie sich vor Montagebeginn, dass alle in der Stückliste (ab Seite 7) aufgeführten Teile vorhanden sind!
















Modellübersicht:

	Modell Nr.	Verpackungs-Nr.										Gesamt
Typ 60	M Y O E-P2450	5	6	15	19	20	23	26	42	45	71	10
	M Y O E-P2750	5	6	15	19	20	24	27	42	42	71	10
	M Y O E-P3050	5	6	716	719	720	25	31	41	45	772	10
	M Y O E-P2458	5	6	17	21	22	23	29	44	46	71	10
	M Y O E-P2758	5	6	17	21	22	24	30	44	44	71	10
	M Y O E-P3058	5	6	718	721	722	25	731	43	46	772	10
Typ 150	M Y O S E-P2550	105	106	15	115	116	122	131	42	45	361	10
	M Y O S E-P2558	105	106	17	117	118	122	134	44	46	361	10
	M Y O S E-P2850	105	106	15	115	116	123	132	42	42	361	10
	M Y O S E-P2858	105	106	17	117	118	123	135	44	44	361	10
	M Y O S E-P3150	105	106	16	115	116	124	133	41	45	361	10
	M Y O S E-P3158	105	106	18	117	118	124	136	43	46	361	10



4.) STÜCKLISTE

Paket-Nr.	Verpackungsbezeichnung	Teilebezeichnung	Form	Stück	Pos.-Nr.
41	Polycarbonatabdeckung (50) 3 Stück	Polycarbonatabdeckung (50)		3	58
42	Polycarbonatabdeckung (50) 2 Stück	Polycarbonatabdeckung (50)		2	58
43	Polycarbonatabdeckung (58) 3 Stück	Polycarbonatabdeckung (58)		3	58
44	Polycarbonatabdeckung (58) 2 Stück	Polycarbonatabdeckung (58)		2	58
45	Polycarbonatabdeckung (50)S 2 Stück	Polycarbonatabdeckung (50)S		2	58
46	Polycarbonatabdeckung (58)S 2 Stück	Polycarbonatabdeckung (58)S		2	58
47	Polycarbonatabdeckung (60) 2 Stück	Polycarbonatabdeckung (60)		2	58
5 • 105	Bodenträger (24)L	Bodenträger (24)L		1	1
		Abstandhalter L		1	2
		Trägerschutz		1	3
		Trägerschutzhalterung		2	4
		Trägerschutzkappe		1	5
		Trägerschutzabdeckung		2	6
		Regenrohr (2300L)		1	7
		Regenrohr (1600L)		1	8
6 • 106	Bodenträger (24)R	Bodenträger (23)R		1	9
		Abstandhalter R		1	10
		Trägerschutz		1	11
		Trägerschutzhalterung		2	12
		Trägerschutzkappe		1	13
		Trägerschutzabdeckung		2	14
15	Querträger (50), 3 Teile	Querträger (50)		3	15
		Dachbefestigung (50)		3	16
716 • 16	Querträger (50), 4 Teile	Querträger (50)		4	15
		Dachbefestigung (50)		4	16
17	Querträger (58), 3 Teile	Querträger (58)		3	15
		Dachbefestigung (58)		3	16


718 • 18	Querträger (58), 4 Teile	Querträger (58)		4	15
		Dachbefestigung (58)		4	16
19 • 719	Seitenprofil (50)L Typ 60	Seitenprofil (50)L		1	17
		Dachbefestigung (50)		1	18
20 • 720	Seitenprofil (50)R Typ 60	Seitenprofil (50)R		1	19
		Dachbefestigung (58)		1	20
21 • 721	Seitenprofil (58)L Typ 60	Seitenprofil (58)L		1	17
		Dachbefestigung (58)		1	18
22 • 722	Seitenprofil (58)R Typ 60	Seitenprofil (58)R		1	19
		Dachbefestigung (58)		1	20
115	Seitenprofil (50)L Typ 150	Seitenprofil (58)L		1	17
		Dachbefestigung (58)		1	18
116	Seitenprofil (50)R Typ 150	Seitenprofil (58)R		1	19
		Dachbefestigung (58)		1	20
117	Seitenprofil (58)L Typ 150	Seitenprofil (58)L		1	17
		Dachbefestigung (58)		1	18
118	Seitenprofil (58)R Typ 150	Seitenprofil (58)R		1	19
		Dachbefestigung (58)		1	20
23	Längsprofile (24)	vorderes Längsprofil (24)		1	21
		hinteres Längsprofil (24)		1	22
122	Längsprofile (25)	vorderes Längsprofil (25)		1	21
		hinteres Längsprofil (25)		1	22
24	Längsprofile (27)	vorderes Längsprofil (27)		1	21
		hinteres Längsprofil (27)		1	22
123	Längsprofile (28)	vorderes Längsprofil (28)		1	21
		hinteres Längsprofil (28)		1	22

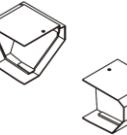
25	Längsprofile (30)	vorderes Längsprofil (30)		1	21
		hinteres Längsprofil (30)		1	22
124	Längsprofile (31)	vorderes Längsprofil (31)		1	21
		hinteres Längsprofil (31)		1	22
26	Längsträger (2450)	Längsträger (2450)		6	23
29	Längsträger (2458)	Längsträger (2458)		7	23
131	Längsträger (2550)	Längsträger (2550)		6	23
134	Längsträger (2558)	Längsträger (2558)		7	23
27	Längsträger (2750)	Längsträger (2750)		6	23
30	Längsträger (2758)	Längsträger (2758)		7	23
132	Längsträger (2850)	Längsträger (2850)		6	23
135	Längsträger (2858)	Längsträger (2858)		6	23
31	Längsträger (3050)	Längsträger (3050)		7	23
731	Längsträger (3058)	Längsträger (3058)		7	23
133	Längsträger (3150)	Längsträger (3150)		7	23
136	Längsträger (3158)	Längsträger (3158)		7	23
771 • 772 • 361	Kleinteile Box	Aufsatz Abstandhalter		2	24
		Blechstreifen für Abstandhalter/Seitenprofil		2	25
		Seitenproflaufsatz Blechplatte		4	26
		Seitenproflaufsatz		2	27
		Rahmenschutzkappe hinten R & L		Je 1	28
		Rahmenschutzkappe vorne R & L		Je 1	29

Kleinteile Box 771 • 772 • 361	Abdeckkappe Abstandhalter		2	30
	Puffer		42	31
	Dichtleiste		5	32
	Ankerstab		4	33
	Trägerbreiten Schablone		2	34
	Dichtmittel		1	35
	Abdeckung		1	36
	Dichtungsgummi		2	37
	Rohranschluss		1	38
	Kniegelenk		2	39
	Winkelrohr		1	40
	Leitungsbefestigung A		3	41
	Leitungsbefestigung B		3	42
	Kleber		1	43
	Sechskantschraube M8x20		12	44
	Sechskantschraube M8x30		8	45
	Sechskantschraube M10x50		4	46
	Sechskantschraube M10x60		4	47
	Beilagscheibe		16	48
	Federring		8	49
	Überwurfmutter		8	50
	Bohrschaube Ø4x13		771 60 Stk. 772 70 Stk. 361 85 Stk.	51
	Bohrschaube Ø4x19		28	52

		Dichtschraube Ø5x10		771 210 Stk. 772 250 Stk. 361 250 Stk.	53
771 • 772 • 361	Kleinteile Box	Senkkopfschraube Ø4x25		12	54
		Dichtschraube Ø4x10		771&772 4 Stk.	55
		Schneelast-Warnhinweis-Sticker		1	56
		Montageanleitung		1	57


5.) MONTAGEABLAUF

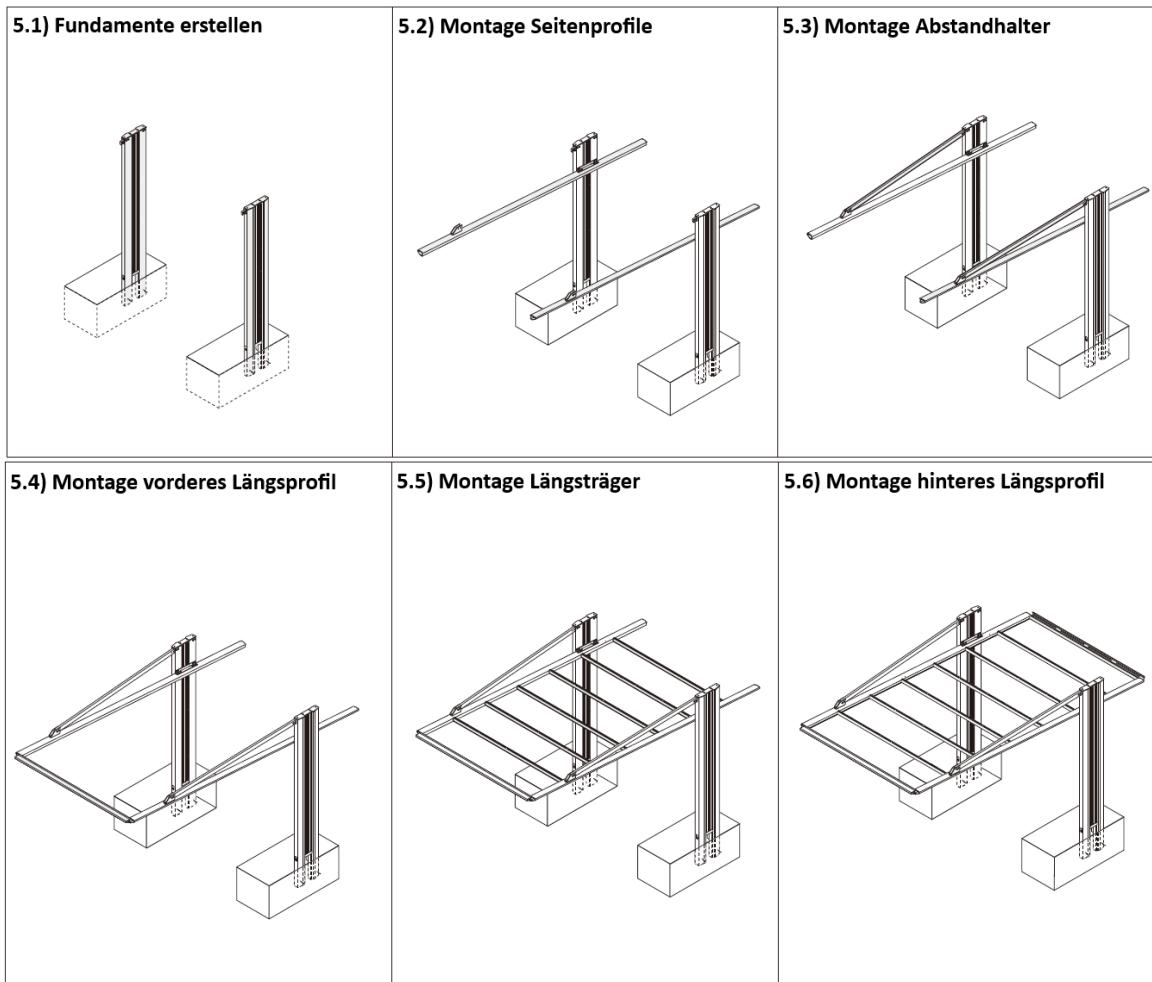

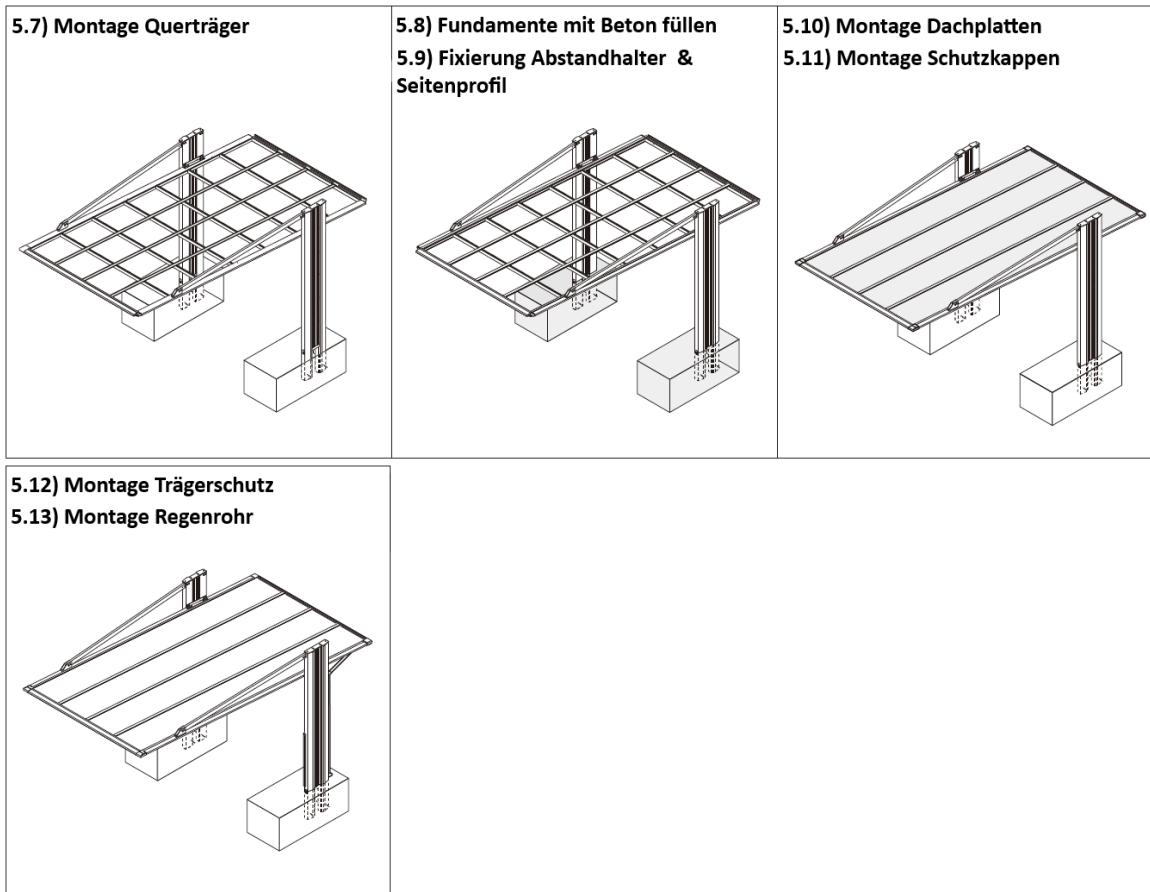


5.1) Fundamente erstellen

1. Erstellen Sie die Fundamente wie in der Maßzeichnung (Seite 5) abgebildet.
2. Stecken sie die Ankerstäbe (33) in die Bodenträger (1,9).
3. Positionieren Sie die Bodenträger (1,9) im Fundament und sichern Sie den Aufbau.
4. Kleben Sie den Schneelast-Warnhinweis-Sticker (56) auf einen der Bodenträger.

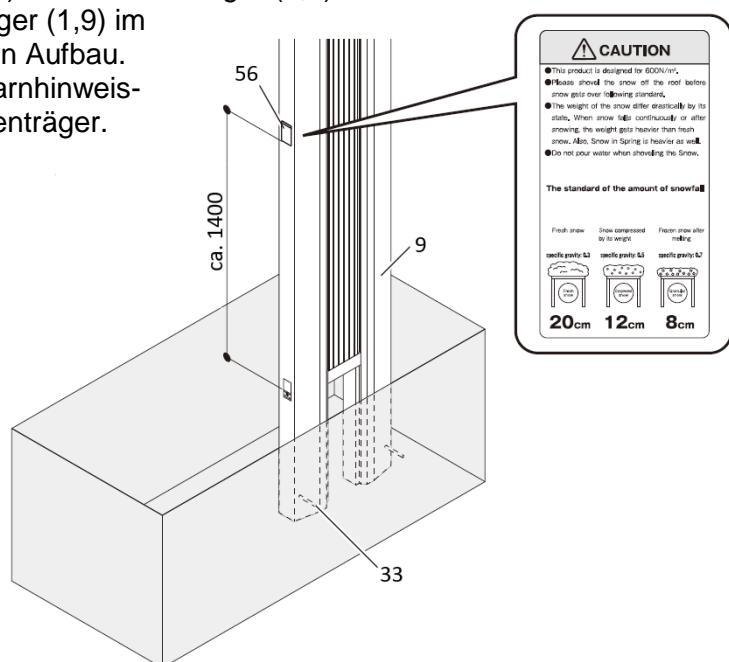


5.2) Montage Seitenprofil


1. Schieben Sie die Blechstreifen (25) für die Abstandhalter bis zur Bezugslinie in die Seitenprofile (17, 19).
2. Fixieren Sie den Abstandhalter Aufsatz (24) mit M8x20 Sechskantschrauben (44).

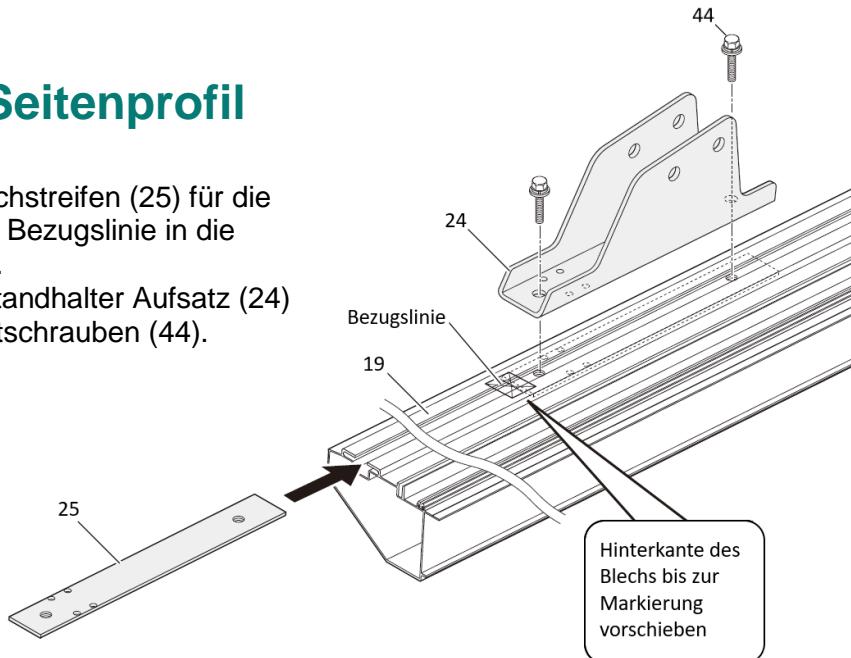


3. Schieben Sie die beiden Blechplatten (26) für die Seitenproflaufsätze (27) in die Seitenprofile (17, 19).

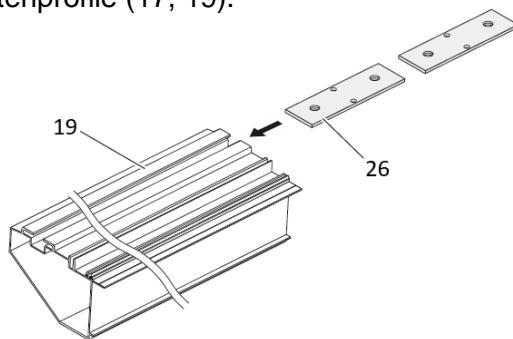


4. Kürzen Sie zwei Puffer (31) auf 13 mm und kleben Sie sie wie dargestellt auf die Seitenprofile (17, 19).

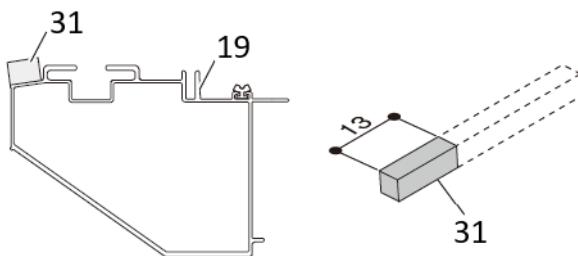

5. Schieben Sie die Blechplatten (26) für die Seitenproflaufsätze bis zu den Bezugslinien in die Seitenprofile (17, 19) und verschrauben Sie sie mit den Seitenproflaufsätzen (27). Verwenden Sie die M8x20 Sechskantschrauben (44).

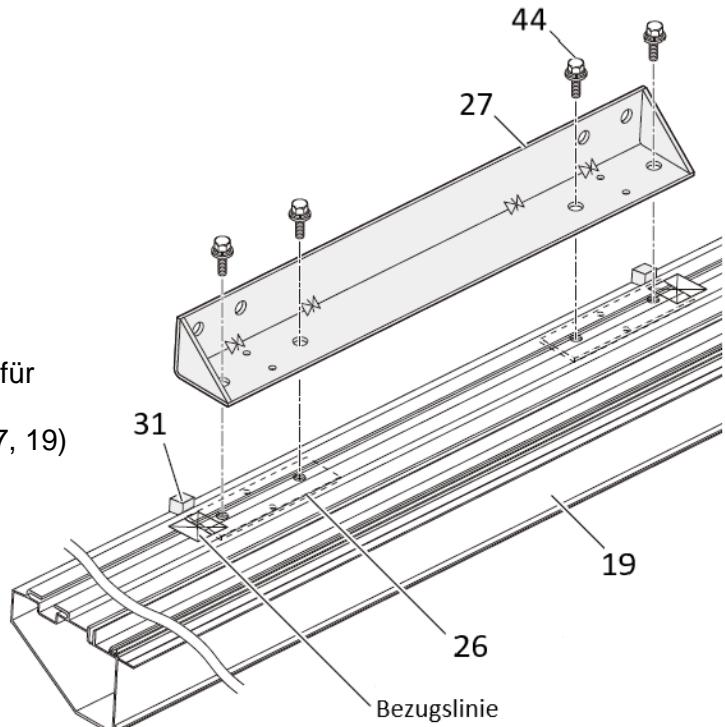


6. Montieren Sie die Seitenprofile (17, 19) mit den montierten Seitenprofilaufsätzen (27) an die Bodenträger (1, 9). Verwenden Sie die M8x30 Sechskantschrauben (45).

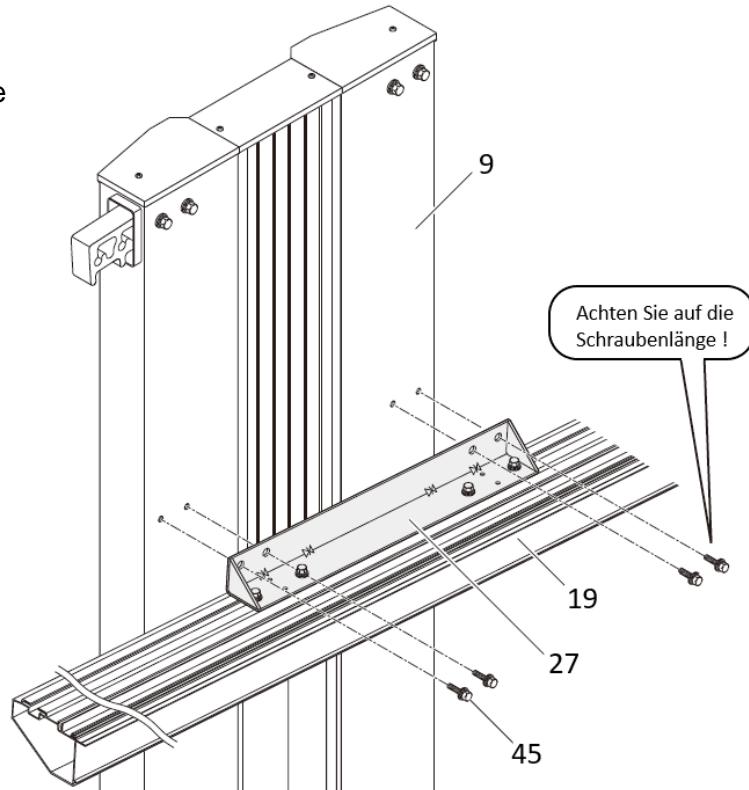


5.3 Montage Abstandhalter

1. Montieren Sie die Abstandhalter (2, 10) an die Seitenprofile (17, 19) und den Bodenträgern (1, 9). Verwenden Sie für die Montage am Bodenträger die M10x50 Sechskantschrauben (46) und für die Montage am Seitenprofil die M10x60 Sechskantschrauben (47). Verwenden Sie für beides die Beilagscheiben (48), die Federringe (49) sowie die Überwurfmuttern (50).

Schnittansicht Abstandhalter

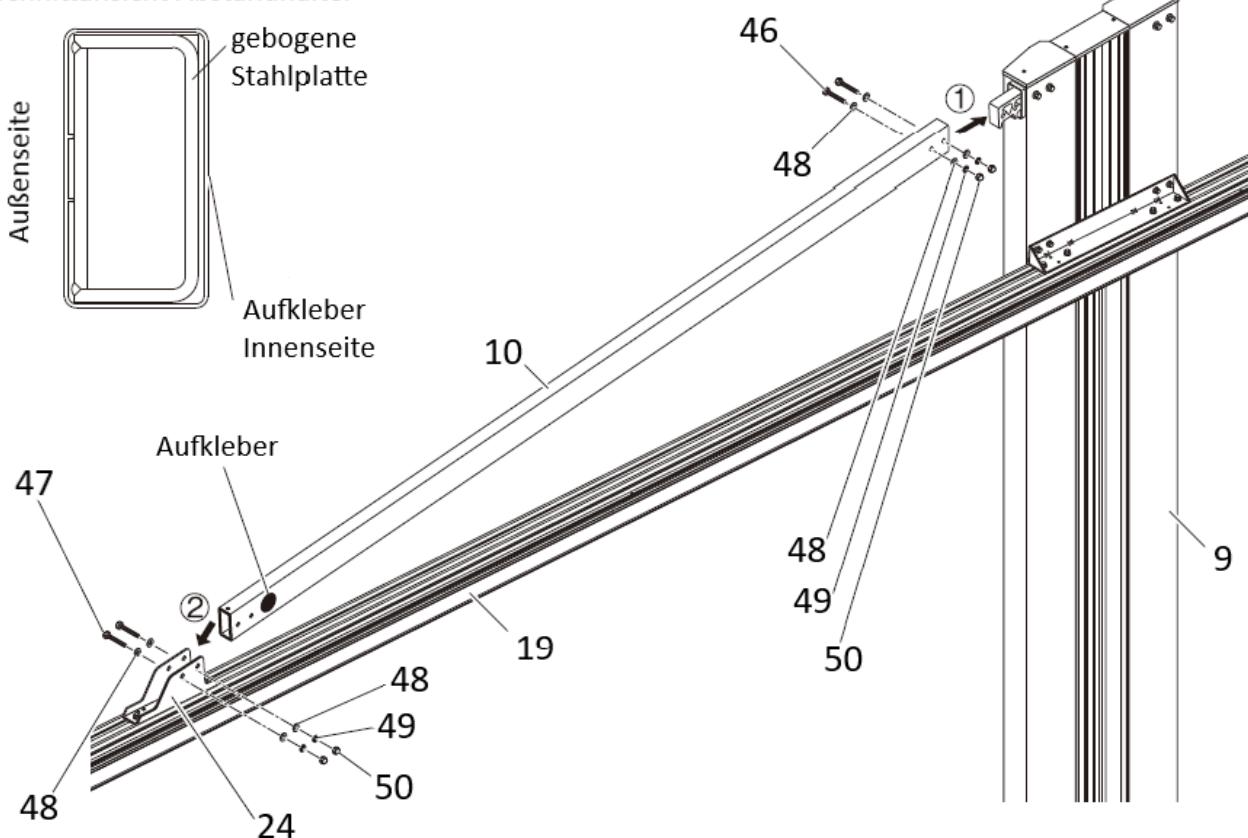


- Ziehen Sie die Schrauben des Abstandhalter Aufsatzes (24) erneut an.

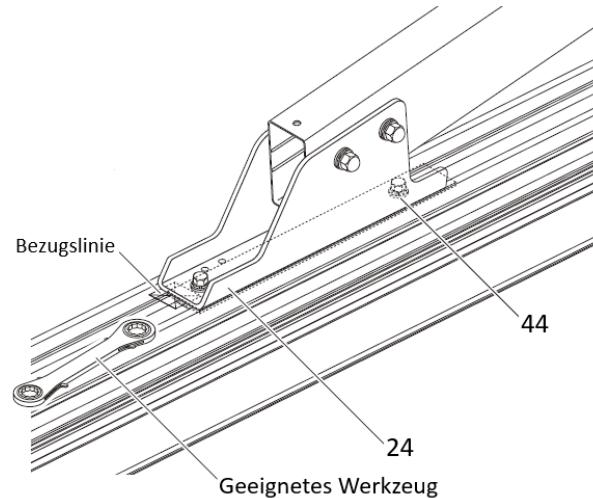


5.4) Montage vorderes Längsprofil

Montieren Sie das vordere Längsprofil (21) an die Seitenprofile (17,19). Schieben Sie dazu das vordere Längsprofil (21) auf die Stege der Seitenprofile. Verwenden Sie die Bohrschrauben Ø4x13 (51).

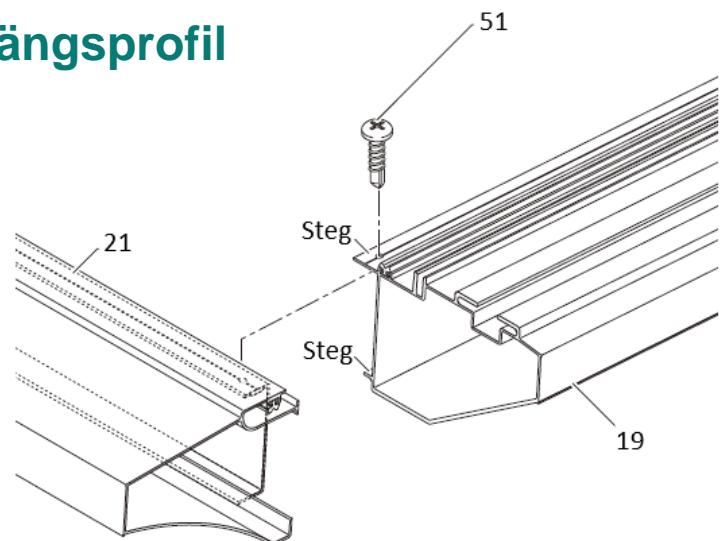


5.5) Montage Längsträger

- Kleben Sie die Puffer (31) mit den vorgegebenen Abständen auf die Längsträger (23).

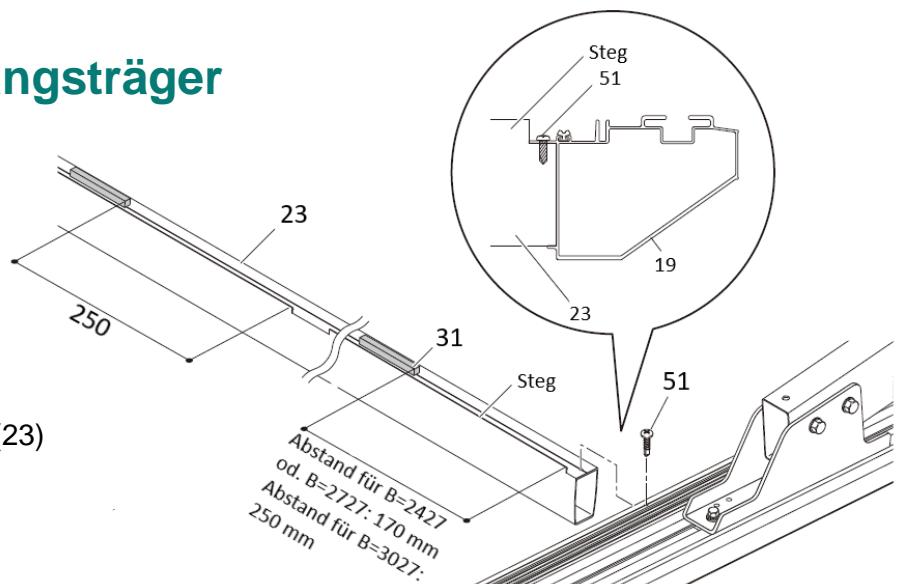


- Montieren Sie die Längsträger (23) an die Seitenprofile (17, 19). Verwenden Sie die Bohrschrauben Ø4x31 (51).

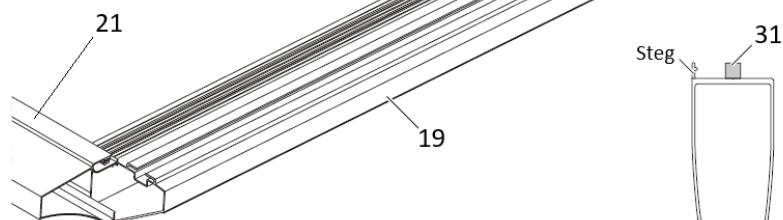



5.6) Montage hinteres Längsprofil

- Montieren Sie das hintere Längsprofil (22) an die Seitenprofile (17, 19). Schieben Sie dazu das hintere Längsprofil (22) zwischen die Stege der Seitenprofile (17, 19). Verwenden Sie die Bohrschrauben Ø4x13 (51).

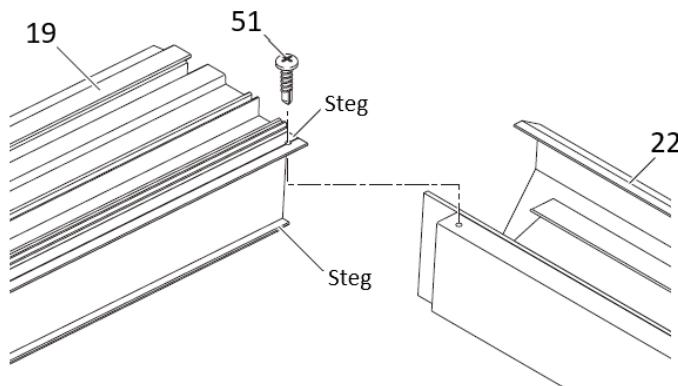



5.7) Montage Querträger

- Montieren Sie die Querträger (15) an das vordere und hintere Längsprofil (21, 22). Achten Sie darauf, dass die Seite der Querträger mit einem Aufkleber zum vorderen Längsprofil (21) montiert werden müssen.
- Kleben Sie die Dichtleisten (32) am hinteren Längsprofil (22) zwischen die Querträger. Dichtleisten müssen gegeben falls gekürzt werden.
- Verwenden Sie die Bohrschrauben Ø4x13 (51).

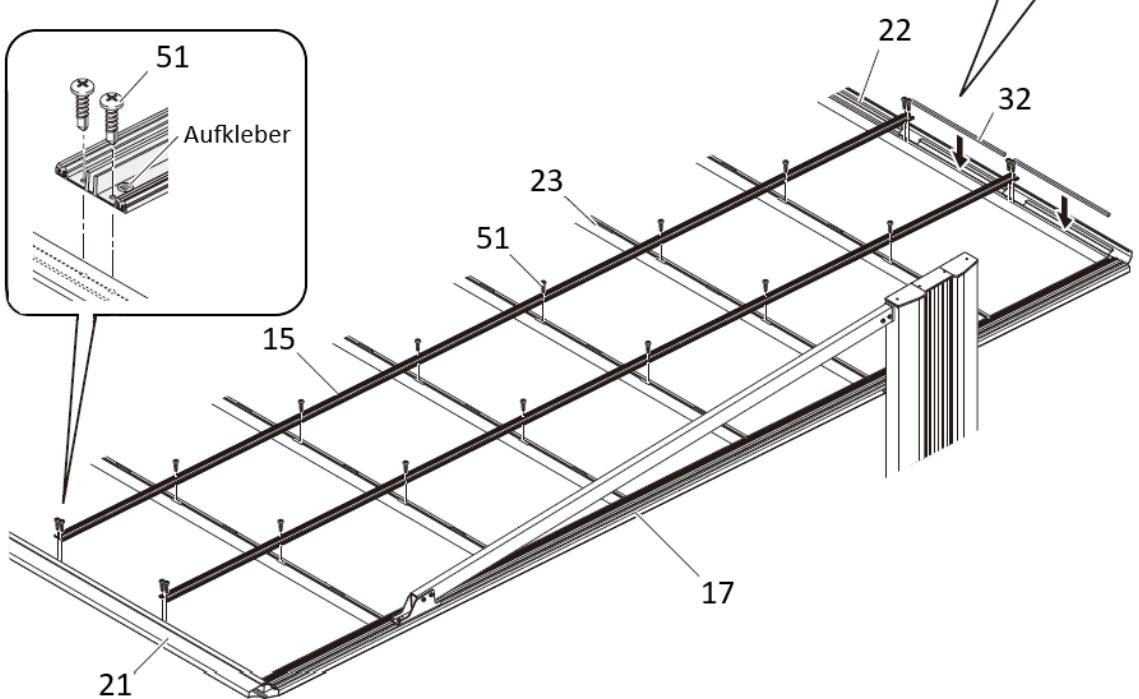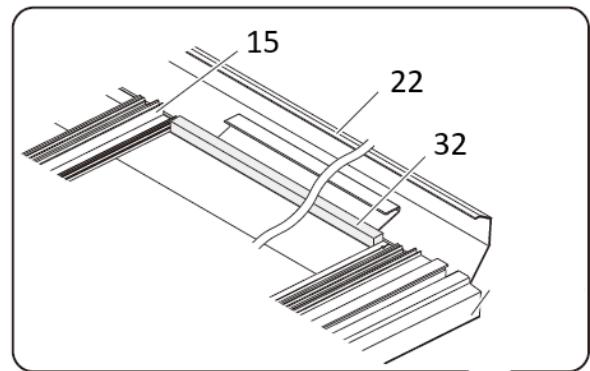

5.8) Fundamente mit Beton füllen

1. Überprüfen Sie den Trägerabstand, die Winkel und die diagonale Länge des Daches (A, B). Wenn die diagonale Länge A und B nicht übereinstimmt, können Sie mithilfe von lösen der Schrauben des vorderen und hinteren Längsprofils sowie den Längsträgern, die Länge anpassen.
Die Toleranz zwischen A und B ist 10 mm.
2. Füllen Sie die Fundamente mit Beton.
3. Bohren Sie jeweils eine Drainage-Bohrung Ø6 in die Bodenträger um vor Frostschäden zu schützen.

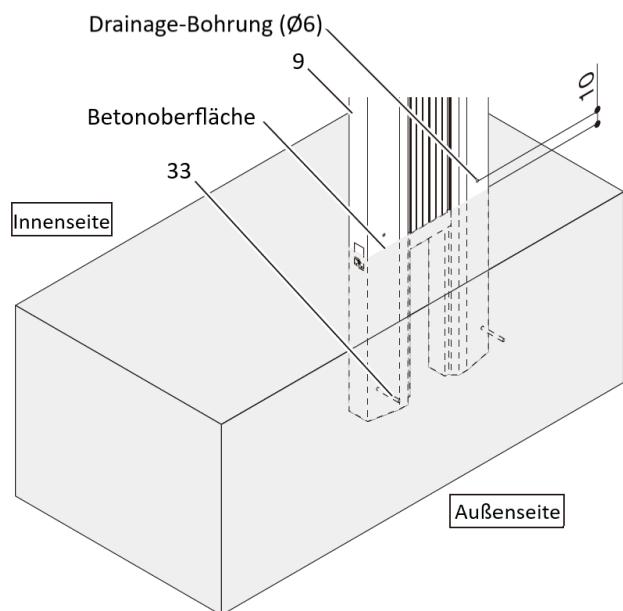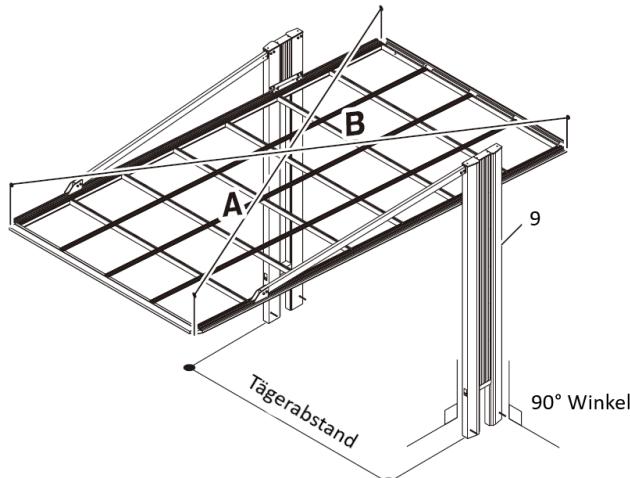


Achtung!

Montage darf erst fortgesetzt werden nachdem das Fundament komplett ausgehärtet ist!

Das Fundament sollte 4-7 Tage abgedeckt bleiben


5.9) Fixierung Abstandhalter und Seitenprofil


1. Bohren Sie in die Aufsätze der Abstandhalter (24) 4 Löcher (Ø3,3) wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
2. Bohren Sie in die Seitenproflaufsätze (17) 4 Löcher (Ø3,3) wie dargestellt.
3. Verschrauben Sie die Abstandhalter Aufsätze (24) und die Seitenproflaufsätze (27) mit den Seitenprofilen (17, 19). Verwenden Sie die Bohrschrauben Ø4x19 (52) und schrauben Sie sie in die zuvor gebohrten Löcher.
4. Montieren Sie die Abdeckkappen der Abstandhalter (30) und verschrauben Sie sie mit den Abstandhaltern (2, 10). Verwenden Sie die Bohrschrauben Ø4x19 (52).
5. Dichten Sie den Bereich um die Seitenproflaufsätze (17) mit dem mitgelieferten Dichtmittel (35) ab.

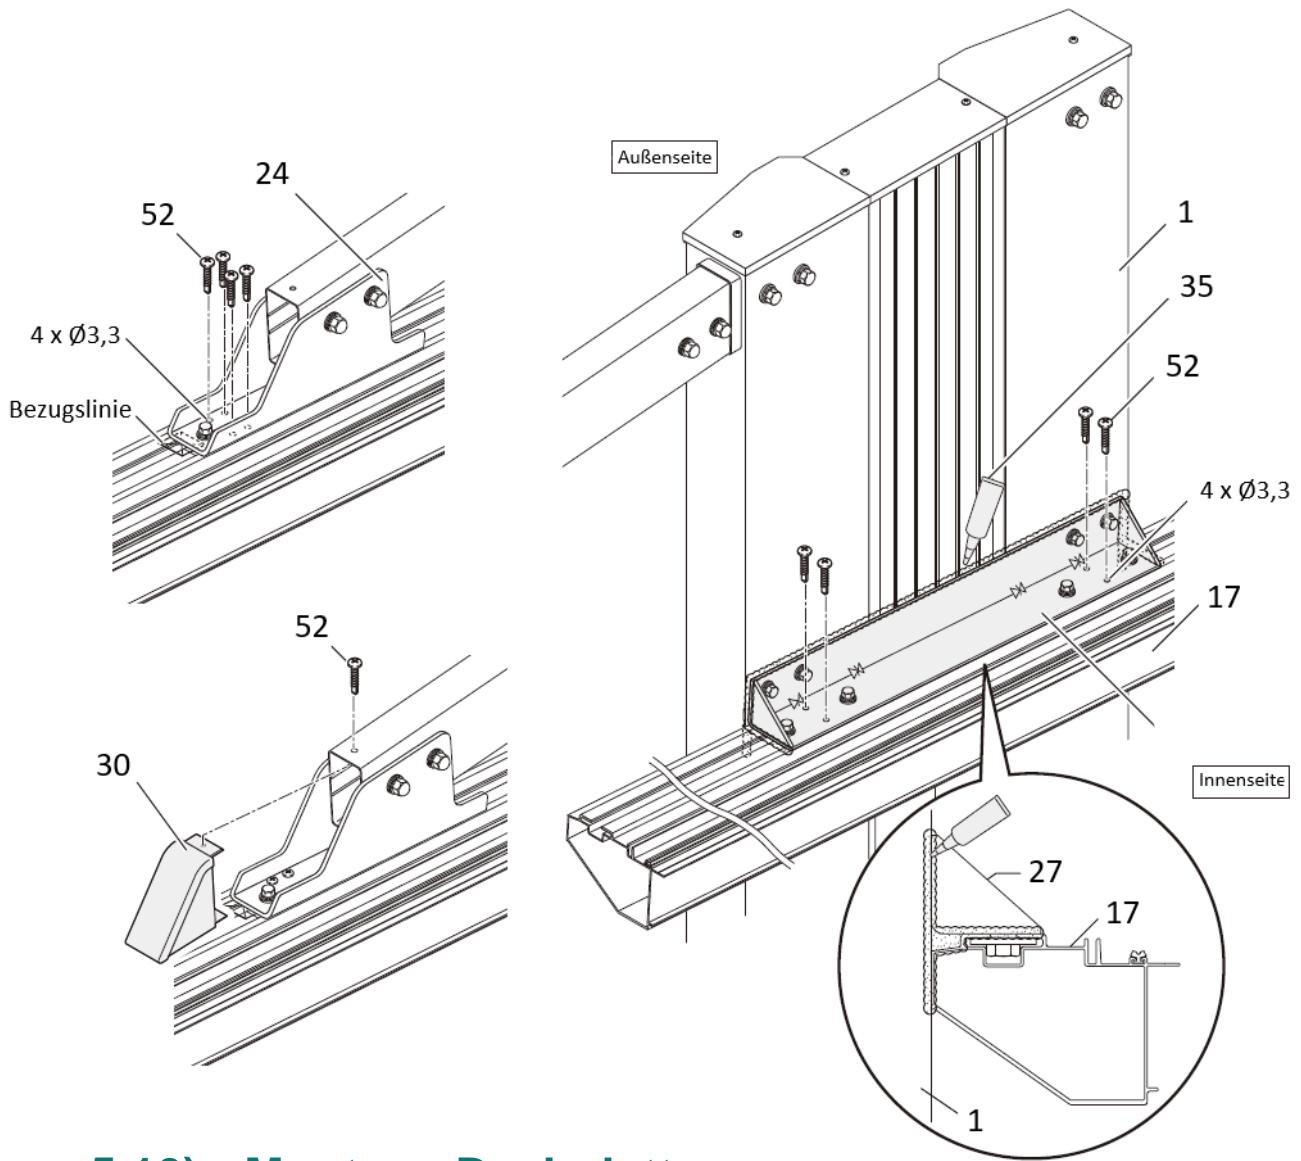

5.10) Montage Dachplatten


1. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Dachplatten (58).
2. Überprüfen Sie welche die Außenseite und welche die Innenseite der Dachplatten (58) ist. Montieren Sie die Außenseite zum Sonnenlicht nach oben und die Innenseite nach unten.
3. Schieben Sie die Dachplatten (58) in die Halterung am vorderen Längsprofil (21).
4. Schieben Sie das hintere Ende der Dachplatten (58) bis auf Anschlag in die Halterung des hinteren Längsprofils (22).
5. Montieren Sie die Dachbefestigungen (16, 18, 20). Verwenden Sie die Dichtschrauben Ø5x10 (53).
6. Dichten Sie den Übergangsbereich der Dachbefestigung (16, 18, 20) am vorderen Längsprofil (22) mit dem mitgelieferten Dichtmittel (35) ab.

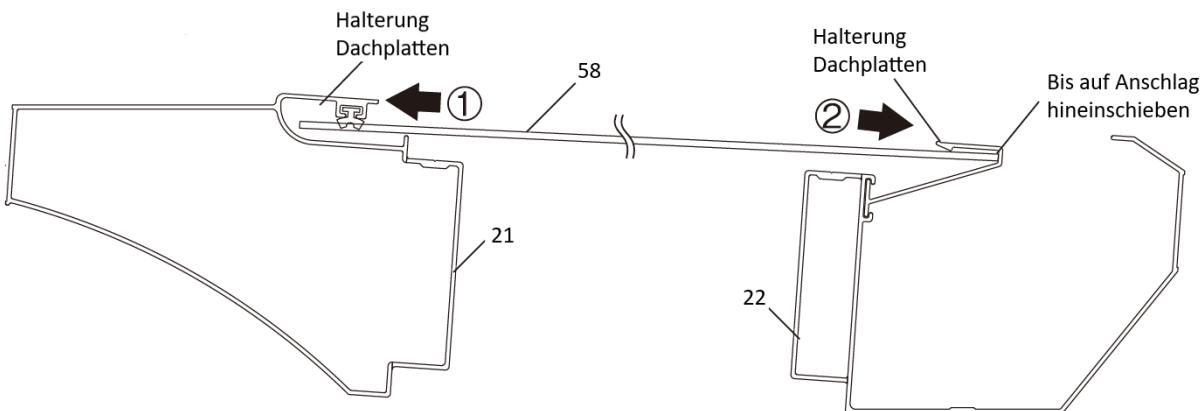

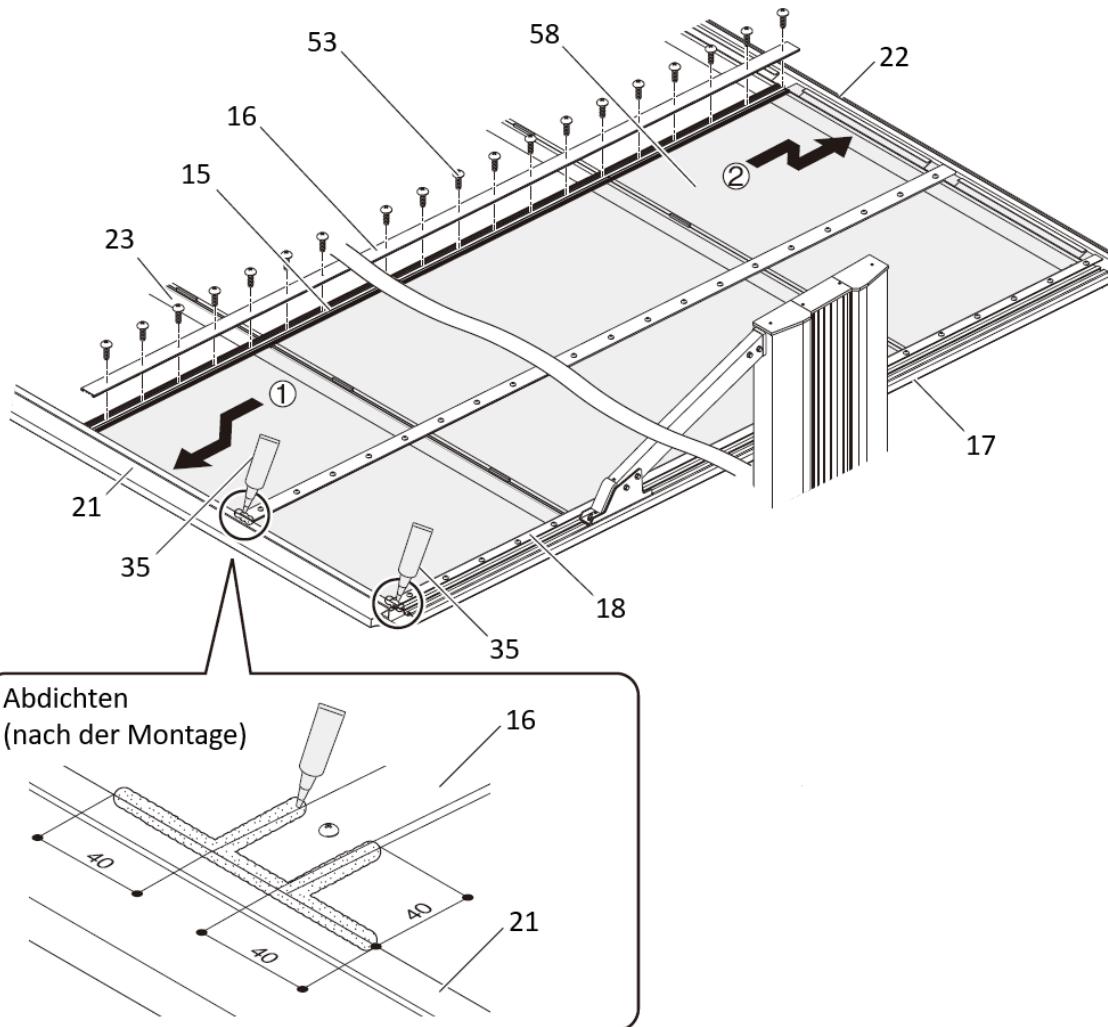


5.11) Montage Schutzkappen


1. Tragen Sie das mitgelieferte Dichtmittel (35) auf die Rahmenschutzkappen (28, 29) auf.
2. Montieren Sie die Rahmenschutzkappen (28, 29). Verwenden Sie die Bohrschrauben Ø4x13 (51).
3. Dichten Sie den Bereich um die montierten Rahmenschutzkappen mit dem Dichtmittel (35) ab.

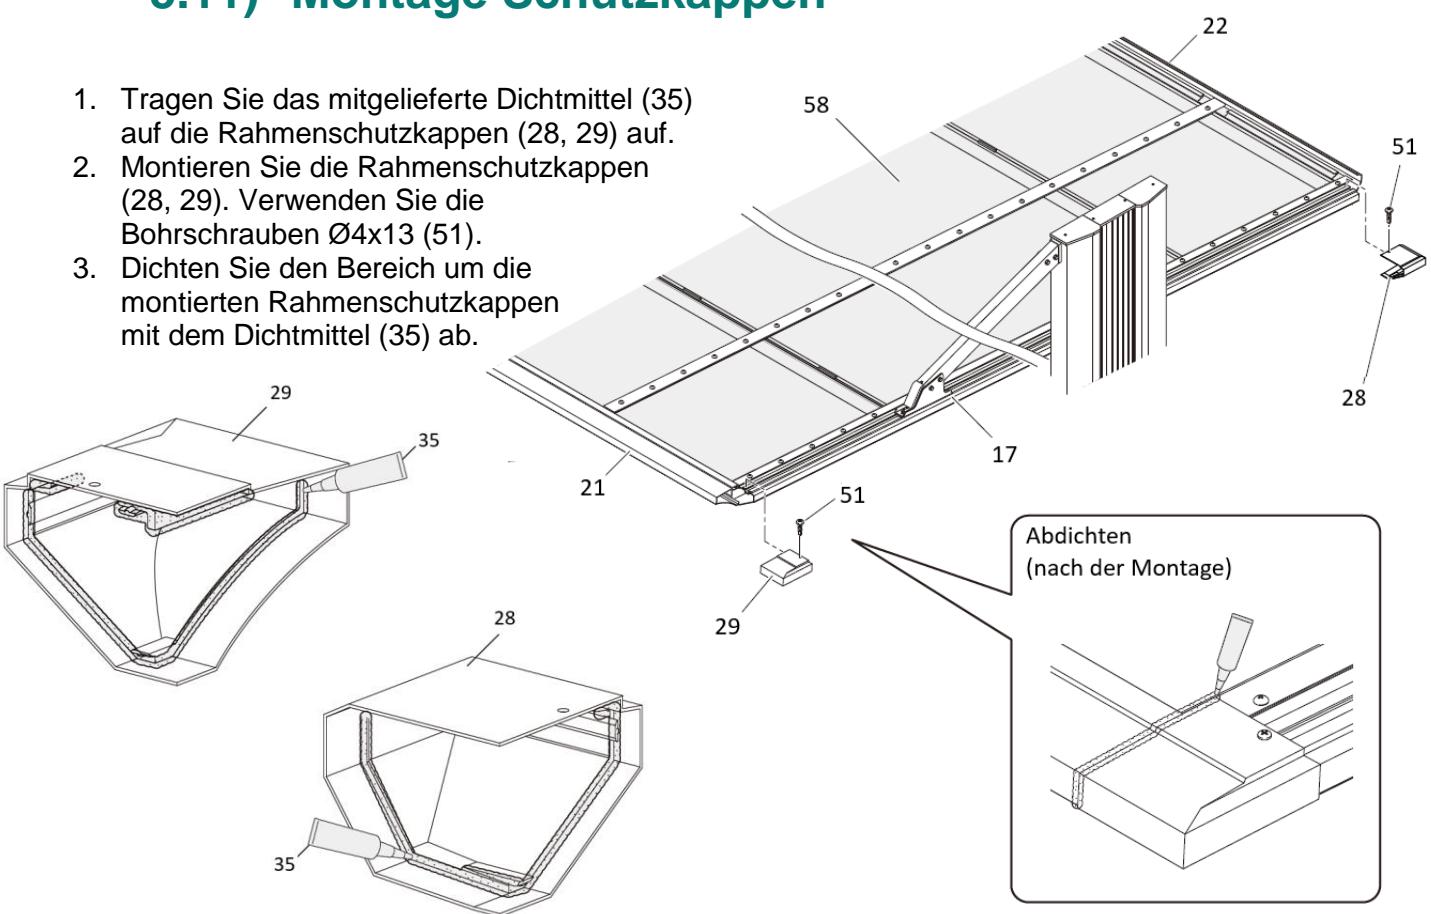

5.12) Montage Trägerschutz




1. Bohren Sie die Löcher ($\varnothing 3,3$) wie unten abgebildet.
2. Montieren Sie die Trägerschutzkappe (5). Verwenden Sie die Bohrschrauben $\varnothing 4 \times 19$ (52).
3. Montieren Sie den Trägerschutz (3) mithilfe der Trägerschutzhalterung (4). Verwenden Sie die Senkkopfschrauben $\varnothing 4 \times 25$ (54).
4. Ziehen Sie die Folie von den Trägerschutzabdeckungen (6) ab und kleben Sie sie fest auf die Trägerschutzhalterung (4).

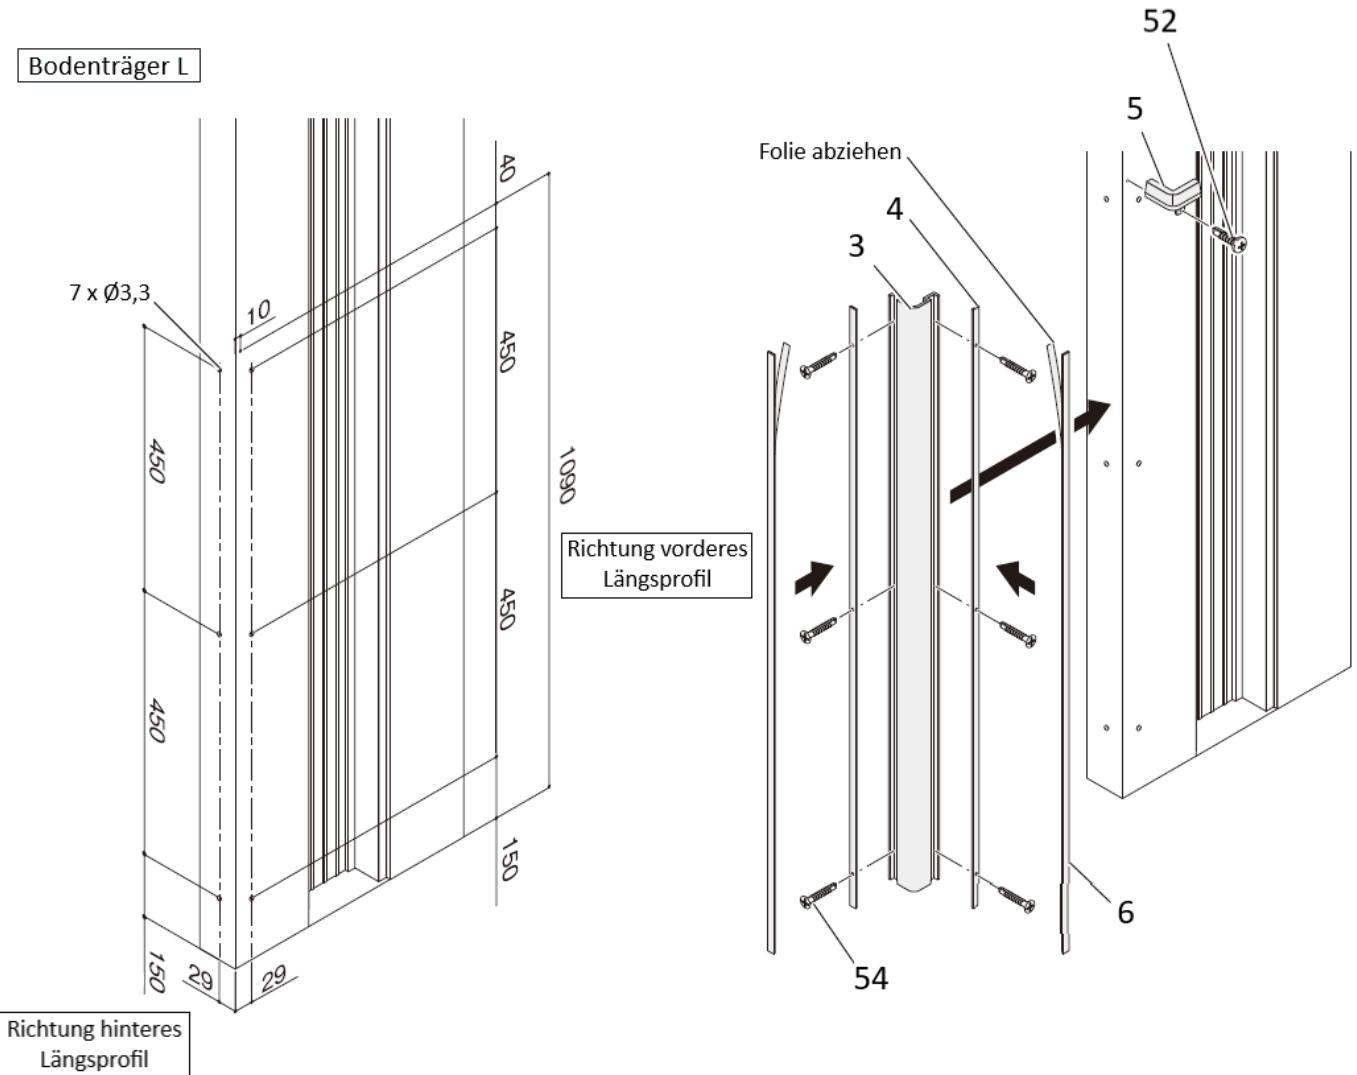

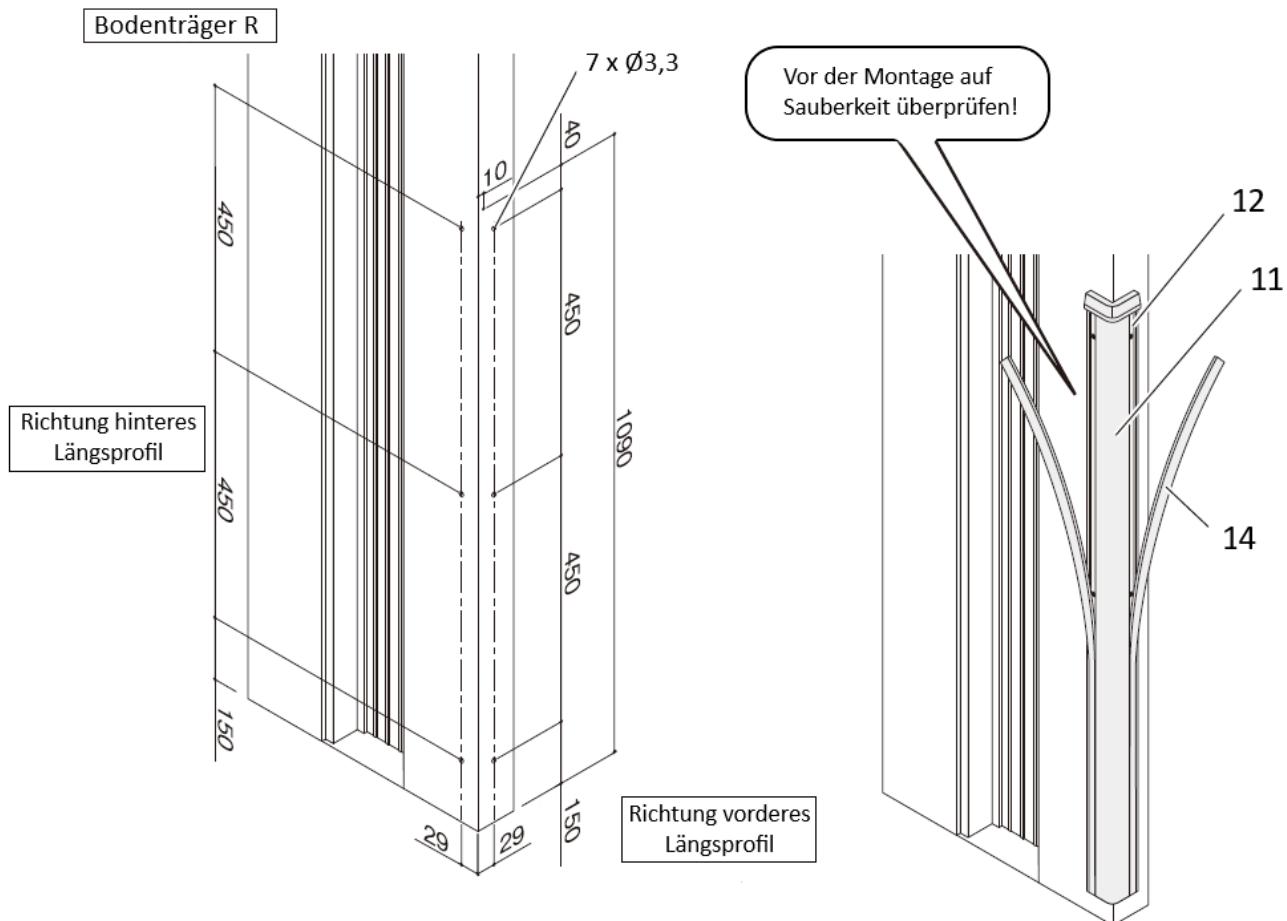


5.13) Montage Regenrohr

1. Montieren Sie den Rohranschluss (38) mit Gummidichtung (39) auf der Seite des hinteren Längsprofils (22), wo auch das Regenrohr (7) sein soll und dichten Sie den Bereich mit dem mitgelieferten Dichtmittel (35) ab.
2. Montieren Sie die Abdeckung (36) mit Gummidichtung (37) auf der anderen Seite des hinteren Längsprofils (22) und dichten Sie den Bereich mit dem mitgelieferten Dichtmittel (35) ab.
3. Schrauben Sie die Leitungsbefestigungen B (42) an die Bodenträger und klippen Sie die Leitungsbefestigungen A (41) an das Regenrohr (7). Klippen Sie die Befestigungen B (41) am Regenrohr (7) in die Befestigung A (42) am Bodenträger. Um die Verbindung zu lösen fahren Sie mit einem Schraubenzieher in den Spalt und heben Sie die Befestigung aus.

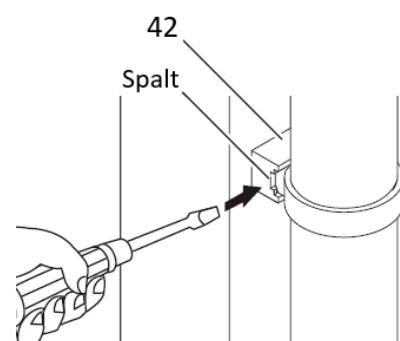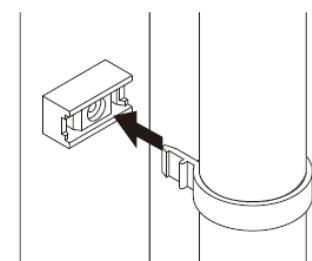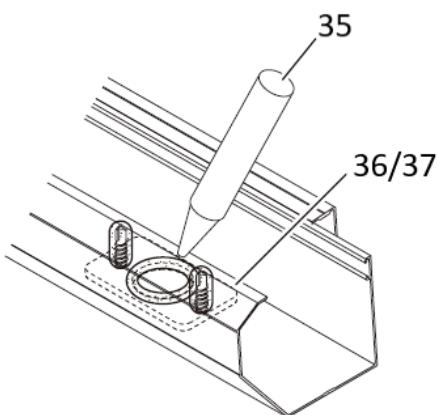

4. Verkleben Sie alle Bauteile mit einem ► Symbol miteinander.

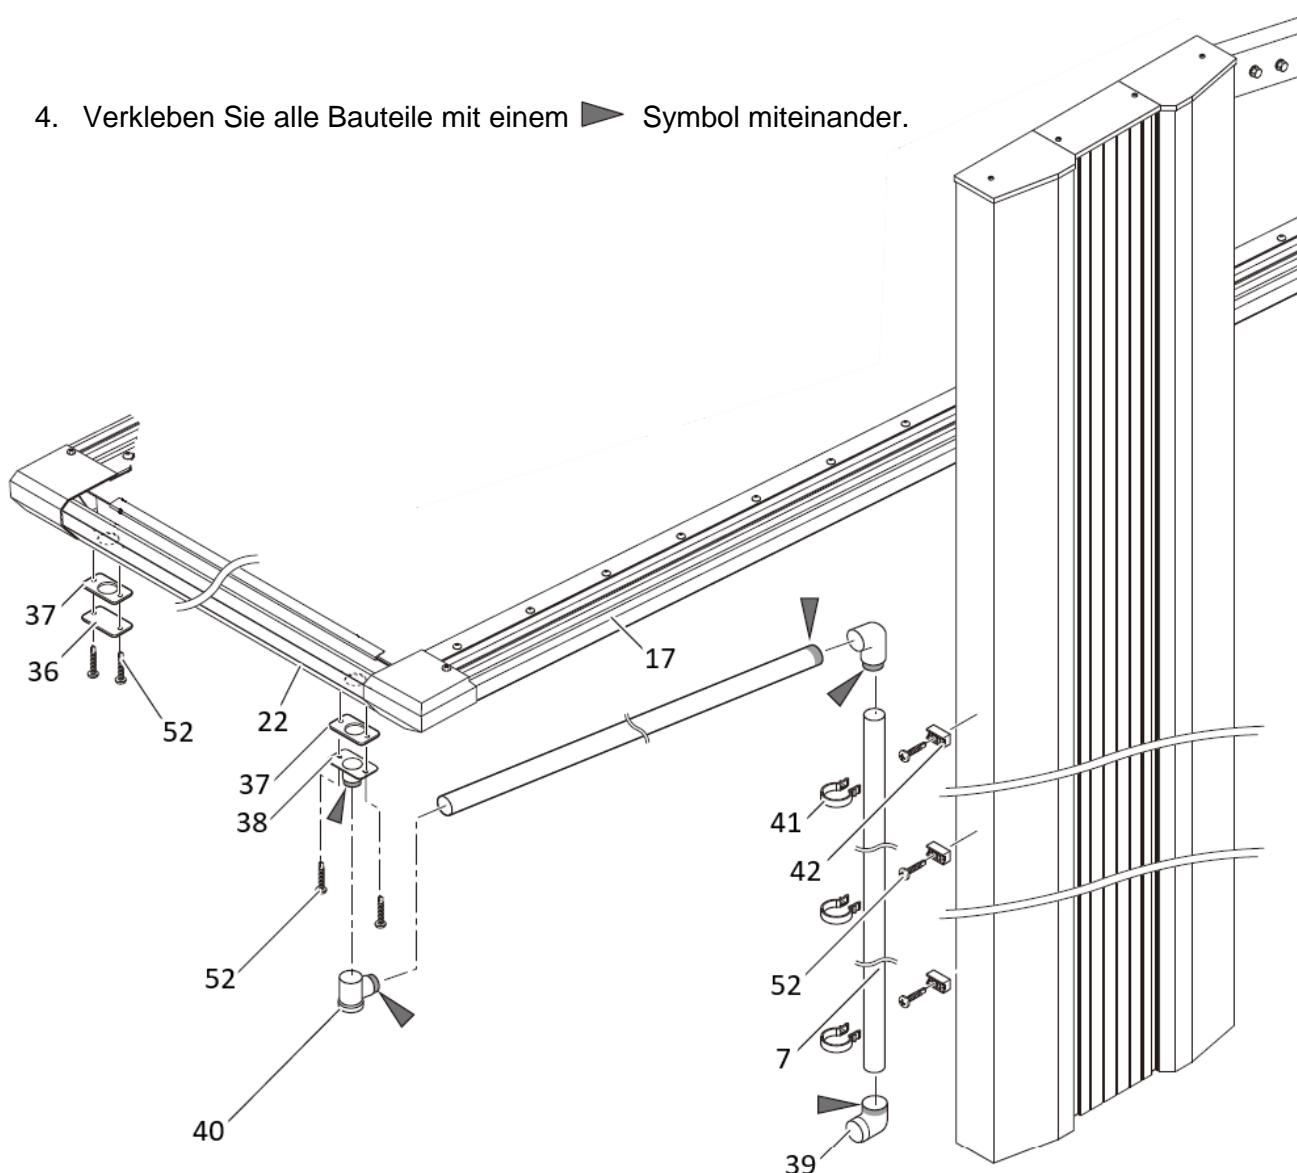

Aufbauservice

Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen einen bundesweiten
Aufbauservice inklusiv Fundamenterstellung. Bitte fragen Sie an!

XIMAX®

Gewerbestraße 9a
A - 6973 Höchst

Österreich:
Deutschland:

www.ximax.at
T: (+43) 5578/74150-14;
T: (+49) 7556 / 919006;

info@ximax.at
F: (+43) 5578/74150-20
F: (+49) 7556 / 919009

6.) ANHANG

6.1.) Reinigungsempfehlungen für Polycarbonat

Polycarbonat hat eine porenlöse Oberfläche, auf der Schmutz kaum haften kann. Verstaubte Teile werden mit Wasser, weichem Tuch oder Schwamm abgewischt, niemals trocken abreiben!

Für die gründliche Reinigung empfehlen wir, ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel zu verwenden. Rasierklingen oder sonstige scharfe Werkzeuge, scheuernde oder stark alkalische Reinigungsmittel, Lösungsmittel, bleihaltiges Benzin und Tetrachlorkohlenstoff dürfen nicht verwendet werden.

Eine gute, weitgehend schlierenfreie Reinigungswirkung hat das nur mit Wasser angefeuchtete Microfasertuch. Bei stärkeren, insbesonders fettigen Verschmutzungen kann für den PC auch benzolfreies Reinbenzin (Waschbenzin, Leichtbenzin) eingesetzt werden.

Farbspritzer, Fett, Dichtungskittrückstände usw. können vor dem Aushärten durch leichtes Reiben mit einem weichen, in Ethyl-, Isopropylalkohol oder Petroläther getränkten Tuch entfernt werden. Rostflecken können mit einer 10%-igen Oxalsäurelösung entfernt werden.

Alle Systeme mechanischer Art, z.B. mit rotierenden Bürsten, Abstreifern usw., sind für PC nicht geeignet, selbst dann, wenn den Bürsten reichlich Waschwasser zugeführt wird, kann die Plattenoberfläche zerkratzt werden.

Die Benützung von ätzenden Reinigungsmitteln und scharfkantigen Geräten, die die Oberfläche beschädigen oder zerkratzen könnte, sind zu vermeiden.

6.2.) Abdichtmaterial

Anleitung:

1. Trocknen Sie den Anwendungsbereich vollständig und entfernen Sie Staub, Öl und Rostflecken. Decken Sie die Nut nun auf beiden Seiten mit Klebebändern ab.
2. Kürzen Sie die beigelegte Spritzdüse so, dass sie in die Nut passt und befestigen Sie diese an dem dafür vorgesehenen Gewinde auf der Oberseite des Dichtstoffes. Drücken Sie den Silikon nun von hinten beginnend aus der Kartusche, bis die Nut vollständig gefüllt ist.
3. Darauf folgend glätten Sie die Fuge mit einer Spachtel, entfernen das Klebeband und lassen den Silikon mindestens 24 Stunden aushärten.

Achtung:

- Verwenden Sie den Dichtstoff nur für den dafür vorgesehenen Zweck!
- Die Fuge muss bis zur vollständigen Aushärtung trocken gehalten werden.
- Achten Sie darauf, dass der Silikon nicht auf Ihre Kleidung gelangt.
- Verschließen Sie den Dichtstoff nach Gebrauch so, dass keine Luft eindringen kann.
- Der Dichtstoff darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!



XIMAX

Gewerbestraße 9a
A - 6973 Höchst

Österreich:

www.ximax.at

T: (+43) 5578/74150-14

Deutschland:

T: (+49) 39204 / 919449

info@ximax.at

F: (+43) 5578/74150-20

F: (+49) 39204 / 919450