

LICHTSCHACHTABDECKUNG MEACAPE

WANDMONTAGE AUF MAUERWERK / AUF DÄMMUNG


MONTAGEANLEITUNG

ALLGEMEINER HINWEIS

- ✓ Die Lichtschachtabdeckung MEACAPE ist nicht begebar.

MONTAGEANLEITUNG LICHTSCHACHTABDECKUNG MEACAPE

- Höhe der Befestigung festlegen. Anschraubprofil von der Lichtschachtabdeckung abziehen und Bohrlöcher oberhalb, mittig zum Lichtschacht anzeichnen.
- Wandmontage auf Mauerwerk:**
3x mit Bohrer \varnothing 8 mm, 60 mm tief bohren und Dübel einschlagen.
Wandmontage auf Dämmung:
Dämmstoffdübel eindrehen.
- Wandhalterungsprofil der Lichtschachtabdeckung mit den beigelegten Schrauben befestigen.
> **Hinweis:** Der Untergrund (Fassade) darf keine Unebenheiten aufweisen, da diese Spannungen auf dem Glaselement verursachen können. **Scheibenbruchgefahr!** Die Schrauben nur soweit eindrehen bis das Profil fest sitzt, sonst wird das Aufschieben des Scharnierprofils erschwert.
- Aluminium-Scharnierprofil mit Glasscheibe seitlich auf das an der Wand befestigte Wandhalterungsprofil schieben. Dabei darauf achten, dass sich das Profil ohne hohen Kraftaufwand in das Wandprofil einschieben lässt. Befestigungsschrauben vorsichtig nachziehen.
- Gummipuffer mit Saugteller an geeigneter Stelle von unten rechts und links an der Abdeckung montieren.
> **Hinweis:** Die Abdeckung darf nicht auf dem Untergrund oder der Lichtschachtkante (bzw. dem Lichtschachtrost) aufliegen.

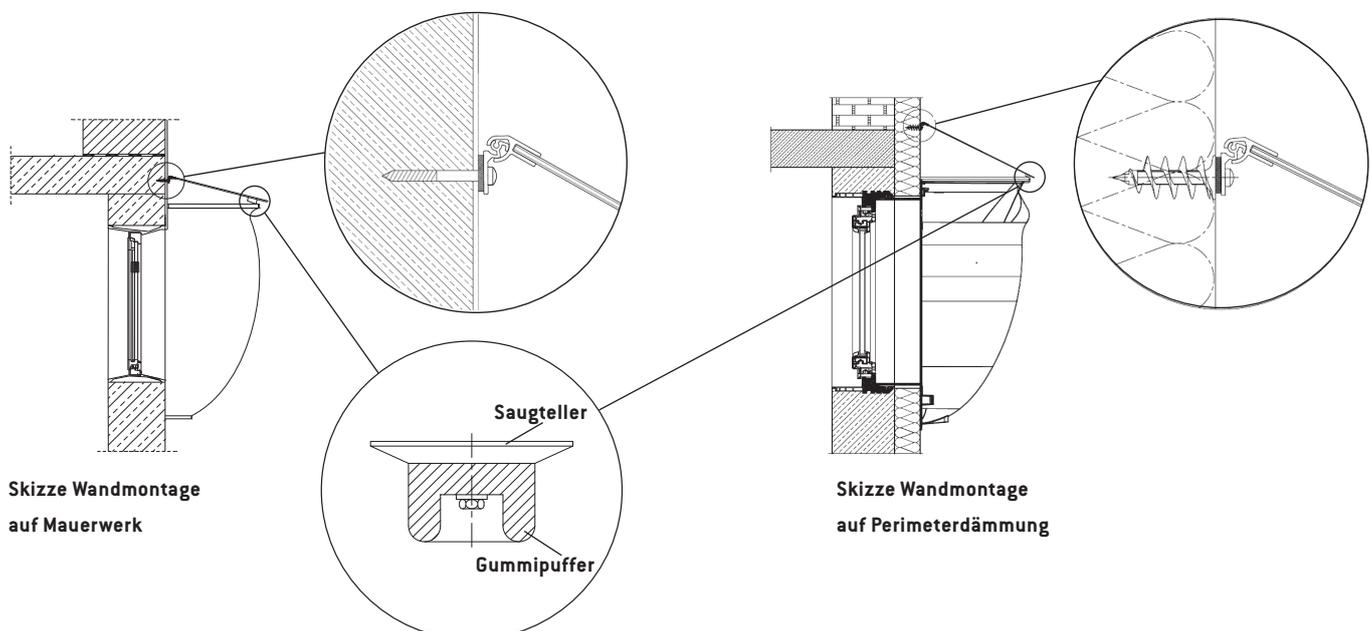

Skizze Wandmontage
auf Mauerwerk

Skizze Wandmontage
auf Perimeterdämmung