


ROSTABHEBESICHERUNG

BEI AQUA-LICHTSCHÄCHTEN

MONTAGEANLEITUNG



LIEFERUMFANG

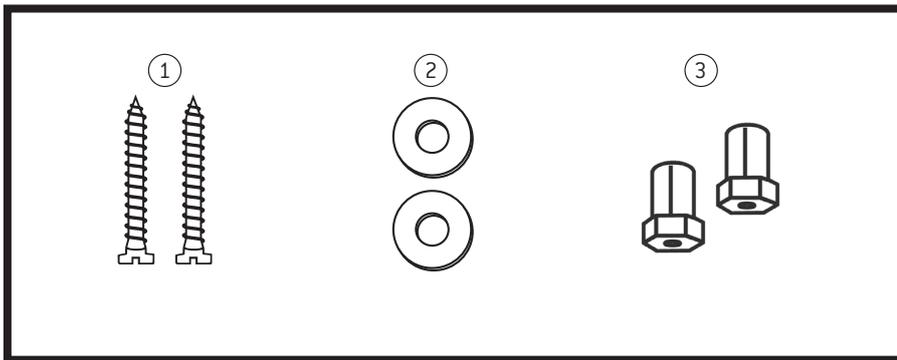

BENÖTIGTES WERKZEUG

- ✓ Bohrer Ø 10 mm
- ✓ Schraubendreher

MONTAGEANLEITUNG ROSTABHEBESICHERUNG BEI AQUA-LICHTSCHÄCHTEN

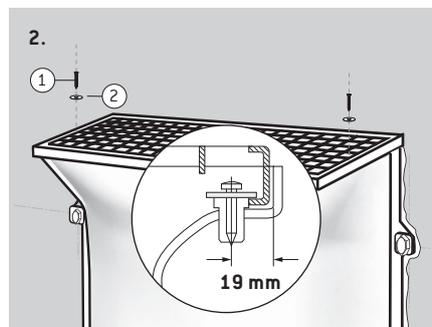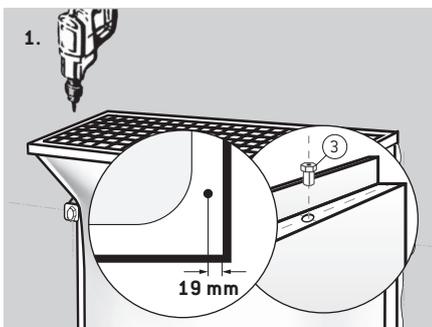

1. Gitterrost einlegen, Bohrungen rechts und links mittig auf Rostauflagefläche anzeichnen und 2 x Ø 10 mm bohren. Sicherungsdübel einsetzen.
2. Gitterrost mit Scheibe und Schraube sichern.